

CGate 設備專用管理網關 操作手冊

Ver. 3.1

目錄

1. 產品簡介	4
1.1. 產品概述	4
1.2. 應用面	4
1.3. 連接設備類型	5
1.4. 第一次連線 (以 CGate-03 為例)	6
2. CGate 產品線規格	9
2.1. CGate-01	10
2.1.1. 硬體規格	10
2.1.2. 各通訊及控制介面腳位定義	11
2.1.3. 出廠基本設定	12
2.2. CGate-02 (原 EBox-CGate-Modbus-02)	13
2.2.1. 硬體規格	13
2.2.2. 各通訊及控制介面腳位定義	14
2.2.3. 出廠基本設定	15
2.3. CGate-03 (原 EBox-CGate-Modbus-03)	16
2.3.1. 硬體規格	17
2.3.2. 各通訊及控制介面腳位定義	18
2.3.3. 出廠基本設定	19
2.4. CGate-05 (原 EBox-CGate-Modbus-05)	20
2.4.1. 硬體規格	20
2.4.2. 各通訊及控制介面腳位定義	22
2.4.3. 出廠基本設定	23
3. CGate 進行 Modbus 設備監控基本操作	25
3.1. CGate 主管理功能 – 網頁管理(Web console)	25
3.1.1 Web Console 主畫面簡介	25

3.1.2. 第一次連線 CGate 網頁管理	27
3.1.3. 網頁管理內容簡介	29
3.2. 設定新增監控設備	30
3.3. 移除監控設備	35
3.4. 變更已安裝的設備參數設定	36
3.5. 監控點”警報”設定	36
4. CGate 主要功能介紹	40
4.1. 監測[Monitor]	40
4.1.1. 裝置 / Device	40
4.1.2. 裝置 / Device 詳細/Detail	41
4.1.3. Modbus	43
4.2. 組態[Config]	45
4.2.1. 系統 / System	45
4.2.2. 裝置 / Device	50
4.2.3. 郵件 / EMail	54
4.3. 歷史[History]	60
4.3.1. 裝置 / Device	61
4.3.2. 系統 / System	63
4.4. 進階[Advanced]	64
4.5. 登出[Logout]	67
5. CGate SQL 資料庫應用操作簡介	68
5.1. CGate 即時狀態資料表	68
5.2. 透過 MySQL Utility – MySQL Query Browser 操作 Guide	69
6. Modbus Agent 功能 (modbus-tcp slave)	72
6.1. Modbus-TCP Slave 參數定義	72
6.1.1. 透過 Web Console 取得完整參數	73
6.1.2. 透過 SQL Database 取得 modbus slave 參數	74
6.2. 範例參考	74
7. 常用功能簡介	77

7.1. 變更 CGate 網路設定	77
7.2. 增加一台實際要監控 Modbus 設備	77
7.3. 新增一台可監控 Modbus 設備的設定	77
7.4. 增加單一監控點的主動報警(Alarm)功能	78
7.5. 查看單一監控點的歷史運行趨勢圖	78
7.6. 將 CGate 內的運行記錄匯出成獨立檔案	79
7.7. 將 CGate 的運行參數設定匯出給另一台 CGate 使用	79
7.8. 主機是人機介面(HMI)或組態監控程式如何進行對應的設定	79
Appendix A. Q&A	80
Appendix B. EBox IP Broadcast Utility	85
Appendix C. 外接散熱風扇	87

1. 產品簡介

1.1. 產品概述

CGate (原 EBox-CGate-Modbus) 是連立達科技設計為 Modbus 設備的專用控制器，它同時具備了對 Modbus 設備進行主動資料讀取、控制及保存的功能。基於標準化的 SQL 資料庫的架構，讓 CGate 可以很輕鬆的透過 LAN/WAN 與其他監控主機進行運行狀態、控制命令及歷史資料的信息同步，達成遠端主機甚至雲端應用的監控需求，也是各類 Modbus 設備進行物聯網應用(IoT)的最簡易資料採集、儲存及傳輸的最佳選用方案。

工業級的設計，無風扇、低功耗，適用於各類長時間不間斷的監控應用。採用金屬外殼，除了增加產品的強度外，壁掛及導軌安裝的設計，讓 CGate 可輕易的安裝使用在各類的場域。RJ45、DB9、可插拔的端子(Terminal Block)，都是常見的配線接頭，種種的設計，都是易於現場施工人員的配線。

1.2. 應用面

Modbus-RTU 即時設備監控管理

- 連接設備類型：Modbus-RTU Slave、Modbus-TCP Slave
- 總監控點數：32~1024 (一台 CGate)
- 單一設備監控點數：8~32 (一台 Modbus Slave 設備)
- 單一 RS-485 埠連接設備數量：8 台 (總監控點數不超過 256)
- 網路最大連接設備數量：16 台 (總監控點數不超過 512)
- 監控功能：即時運行狀態、警報處理

Web Console

- 功能：Modbus 設備即時狀態、系統參數設定
- 保護：密碼登入
- 多語系字體：繁中、英文
- 進階應用：韌體升級
- 遠端連線數量：5 max.

運行記錄備份(Log)

- 備份內容：即時狀態
- 備份容量：最多 2,000,000 筆

資料庫應用

- 功能：Modbus 設備即時狀態、系統記錄
- 規格：MySQL 相容

主動報警

- 功能：EMail、即時 DO 變化

進階 Modbus 協議應用: Modbus-TCP Slave

- 將所連接的 Modbus-RTU 設備信息整合為 CGate 的監控點
- Modbus-TCP Slave 設備整合：512 點 max.
- 遠端 Modbus-TCP Master 連線數量：4 max.

1.3. 連接設備類型

Modbus 設備(可再設定，未來出廠值會持續新增內建設備種類)

- 已內建部份設備(會持續新增)
- 使用者可透過 Web Console 自行新增設備及設定

使用者自定義 Modbus Slave 設備

- 通訊格式：Modbus-RTU
 - ◆ Modbus-RTU Slave Address：1~127
 - ◆ Input/Holding Register：32 Max @ 1 Modbus Slave device
 - ◆ Coil：32 Max @ 1 Modbus Slave device
 - ◆ 通訊介面：RS-485
 - ◆ Baud Rate：1,200 ~ 115,200 bps
 - ◆ Parity：None, Even, Odd
 - ◆ Data Bits：5, 6, 7, 8
 - ◆ Stop Bit：1, 2 bits
- 通訊格式：Modbus-TCP
 - ◆ UID：0~127
 - ◆ Input/Holding Register：32 Max @ 1 Modbus Slave device
 - ◆ Coil：32 Max @ 1 Modbus Slave device
 - ◆ 通訊介面：TCP/IP (Ethernet)

1.4. 第一次連線 (以 CGate-03 為例)


電腦或遠端主機是透過網路與 CGate 連接，因此主機與 CGate 在使用上需特別注意網路的設定。

建議第一次與 CGate 連接時，將網路環境簡單化，讓主機直接與 CGate 連接而不將 CGate 接入常用的局網(LAN)中。

[Step 1] 參考接線圖

➤ 環境及設備需求

- ◆ 一台 CGate
- ◆ 一台電腦，具備網路功能
- ◆ 一個 CGate 專用電源轉換器
提供 9~24V DC 電源給 CGate
建議至少提供 10W 以上的可消耗功率
- ◆ 一條網路交叉線
或 2 條網路線加 1 台網路交換機
- ◆ 參考接線圖

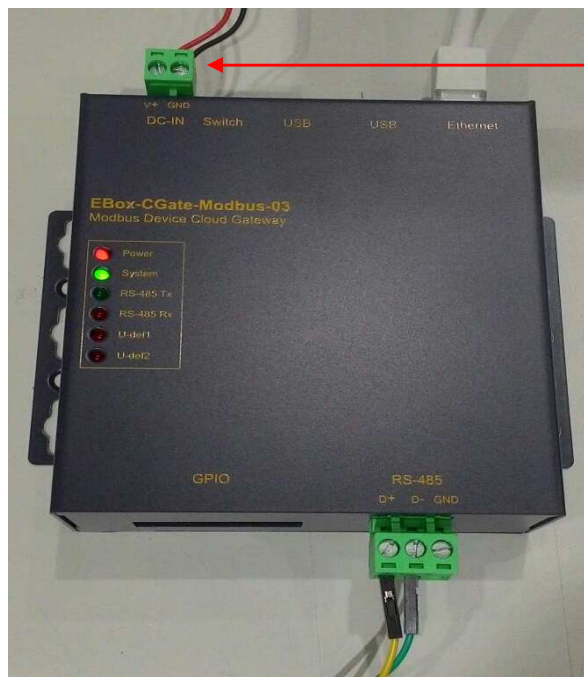

電源輸入注意事項

信號
V+
GND


[Step 2] 主機或電腦設定

第一次使用，CGate 應該會是以出廠的設定開機，CGate 的出廠網路 IP 應為 192.168.2.127。建議主機配合 CGate 進行對應的網路設定調整

➤ 建議設定

IP Address	192.168.2.150
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	可不設

如：(Windows 作業系統的電腦畫面截圖)

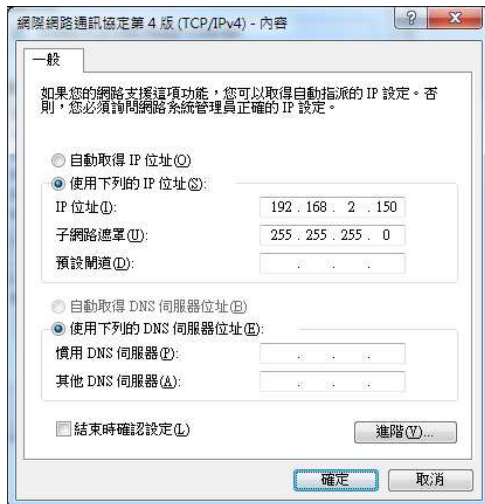

[Step 3] 確認 CGate 正常開機

➤ 開啟 CGate 工作電源

◆ 開機判斷

■ 聲音確認

- 通電後(10~20 秒)可聽到 CGate beeper 聲響

■ LED 確認

- 通電後確認 CGate System LED 燈進入閃爍狀態，表示 CGate 程式已正常啟動運行




- RJ45 網路接頭邊，綠色 LED 開始閃動，表示與主機的網路連線，實體接線正確




[Step 4] 確認連線

透過 Browser 連接 CGate Web Console

開啟網頁瀏覽器、輸入目標 CGate 的 IP address: 192.168.2.127 (出廠設定)

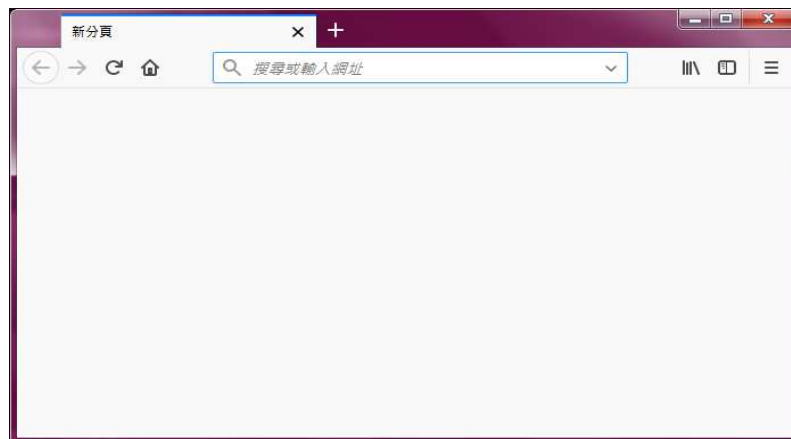

畫面變成 CGate 的專屬畫面，表示與 CGate 連接成功

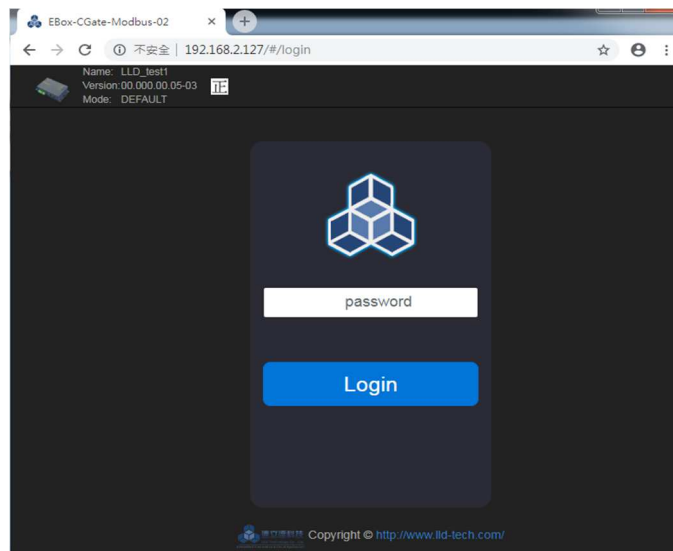

其他操作，請參考手冊後續其他相關介紹

2. CGate 產品線規格

CGate 產品線主要規格比較表					
2020-12 ver2.1					
	型號	CGate-01	CGate-02	CGate-03	CGate-05
	通訊介面	網路 x 1 RS-485 x 1	網路 x 1 RS-485 x 2	網路 x 1 RS-485 x 1	網路 x 1 RS-485 x 4 (隔離保護)
監控功能	最大即時監控點數	32	512	512	1,024
	單一設備最大可監控點數	8	32	32	32
	最大可連接設備數量	4 個 網路: 4 max. or RS-485: 4 max. (4x1)	16 個 網路: 16 max. or RS-485: 16 max. (8x2)	16 個 網路: 16 max. or RS-485: 8 max. (8x1)	32 個 網路: 32 max. or RS-485: 32 max. (8x4)
	遠端 Modbus 連線數量	1	4	4	4
	Modbus Agent 功能	無	有	有	有
	本機 GPIO	無	有	有	有
管理功能	參數設定	Web Console	Web Console	Web Console	Web Console
	軟體升級	Web Console	Web Console	Web Console	Web Console
	Web Console 語系	繁中 / 英文	繁中 / 英文	繁中 / 英文	繁中 / 英文
進階功能	Alarm DO 連動	無	有	有	有
	Alarm Email	無	有	有	有
	MQTT 傳輸 - Publish	有	有	有	有
	MQTT 傳輸 - Subscribe	無	有	有	有
	Log - 本機 (CGate)	1,000 筆	10,000 筆	10,000 筆	10,000 筆
	Log - 監控點 (Device)	無	1,000,000 筆	1,000,000 筆	>2,000,000 筆
	擴充 Log - 監控點 (in MicroSD)	無	無	無	有 最多 8GB 容量
	擴充 Log - 監控點 (in SSD)	無	無	無	無
	Log 以檔案匯出	無	有	有	有
	自定義出廠設定值	有	有	有	有
	參數設定匯出及匯入	有	有	有	有
	4G Network	無	無	無	無
	5G Network	無	無	無	無

2.1. CGate-01

外觀簡介



2.1.1. 硬體規格

系統核心

Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7)

系統核心保護

採用 SD 卡開機。SD 卡具保護功能，不可移至其它硬體使用（移至其它機器使用、系統會自動銷毀、再移回原機器也無法正常運行）

網路介面

- 數量：1 組
- 類型：10/100BaseT 乙太網路(Ethernet)
- 接頭：RJ45

RS-485 Modbus-RTU 介面

- 數量：1 組
- RS-485 信號：Data+, Data-, GND (支援自動流向控制)
- 內建終端電阻：120 Ω ，可透過 Jumper 設定（需打開機殼）
- 保護：15KV ESD 靜電保護, 400W 突波保護
- 接頭：5.00mm 可插拔端子座

簡易人機介面

- Dip Switch：開機模式切換
- LED 指示燈：電源，網路，串列埠，運行狀態
- Beeper：1 組（提示音）

■ 具備靜音模式切換 Jumper

電源

- 工作電壓：**DC 5VDC (需注意)**
- 電源接頭：5.00mm 端子座

保留介面

- USB: 1 組 (A Type)

其它


- 內建 Real Time Clock(RTC)
- 適用溫度/濕度：-20~70°C / 20%~80% RHG
- 機構/尺寸：130 x 90 x 33 mm (含固定邊，不含接頭端子)

2.1.2. 各通訊及控制介面腳位定義

LAN1 乙太網路介面(Ethernet)

腳位	信號
1	ETX+
2	ETX-
3	ERX+
6	ERX-

RJ45



工作電壓輸入


腳位	信號
1	V+
2	GND

DC Range: 5V DC only



RS-485

腳位	信號
1	D+
2	D-
3	GND

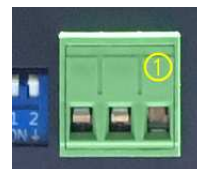


RS-485 終端電阻設定(需開機殼)

Jumper 狀態	Beeper 狀態
Short (短接)	有 終端電阻
Open (空接)	無 終端電阻




靜音設定

Jumper 狀態	Beeper 狀態
Short (短接)	Disable
Open (空接)	Enable

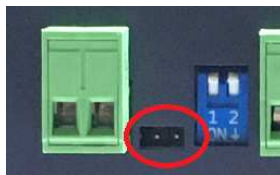

2.1.3. 出廠基本設定

DIP Switch 基本設定

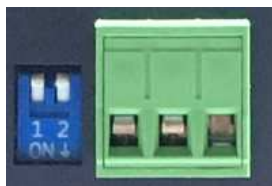

運行模式	SW-1	SW-2	說明
Normal	OFF	OFF	一般運行模式
Default IP Boot up	ON	ON	以出廠 IP Address 進行開機
無	OFF	ON	保留
無	OFF	ON	保留

網路設定

Mode	Static IP mode
IP Address	192.168.2.127
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1

RS-485 Modbus-RTU 串列埠設定

速度(Baud Rate)	9600 bps
資料格式	N-8-1
流量控制	None

Default Password

Web Console	admin
MySQL Database	123456

2.2. CGate-02 (原 EBox-CGate-Modbus-02)

外觀簡介



2.2.1. 硬體規格

系統核心

TI Sitara AM3358BZCZ100 1GHz (Cortex®-A8)

網路介面

- 數量：1 組
- 類型：10/100BaseT 乙太網路(Ethernet)
- 接頭：RJ45

RS-485 Modbus-RTU 介面

- 數量：2 組
- RS-485 信號：Data+, Data-, GND (支援自動流向控制)
- 內建終端電阻：120Ω，可透過 Jumper 設定
- 保護：15KV ESD 靜電保護, 400W 突波保護
- 接頭：3.50mm 可插拔端子座

警報功能 - 數位控制(GPIO)

- 數量：8 點 DO
- 信號種類：3.3V CMOS
- 2.54mm 牛角針座

- 可對應 I/O 模組：LLD-M01, LLD-M13

簡易人機介面

- Dip Switch：開機模式切換
- LED 指示燈：電源，網路，串列埠，運行狀態
- Beeper：1 組（提示音）

電源

- 工作電壓：DC 9~24VDC
- 電源接頭：5.00mm 端子座

保留介面

- USB: 1 組 (A Type)
- Micro SD 1 組 (需開殼)
- RS-232 1 組 (DB9)
- UART 1 組 (3.50mm 可插拔端子)

其它


- 內建 Real Time Clock(RTC)
- 適用溫度/濕度：0~70°C / 20%~80% RHG
- 機構/尺寸：124 x 105 x 32 mm (含固定邊，不含接頭端子)

2.2.2. 各通訊及控制介面腳位定義

LAN1 乙太網路介面(Ethernet)

腳位	信號
1	ETX+
2	ETX-
3	ERX+
6	ERX-


RJ45



工作電壓輸入

腳位	信號
1	V+
2	GND

DC Range: 9~24V DC

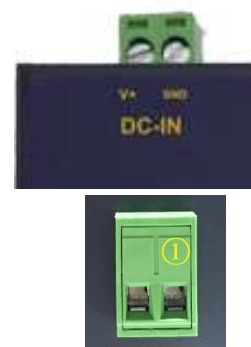


RS-485

腳位	信號
1	D1 +
2	D1 -
3	GND
4	D2 +
5	D2 -
6	GND



RS-485 終端電阻(需開殼、在 RS-485 端子旁)


依左右位置關係對應連接埠

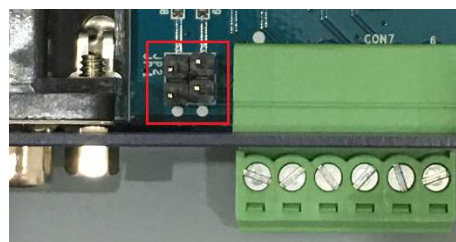

Short (短接)	有 終端電阻
Open (空接)	無 終端電阻


通用數位 I/O 點(GPIO)

腳位	信號	腳位	信號
1	GPIO01	2	GPIO02
3	GPIO03	4	GPIO04
5	GPIO05	6	GPIO06
7	GPIO07	8	GPIO08
9	GPIO09	10	GPIO10
11	GPIO11	12	GPIO12
13	GPIO13	14	GPIO14
15	GPIO15	16	GPIO16
17	GND	18	GND
19	X	20	X

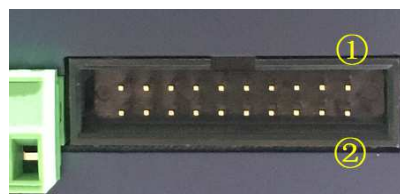

2.2.3. 出廠基本設定

DIP Switch 基本設定

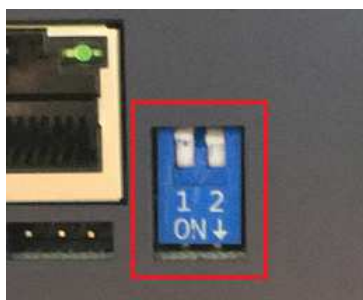

運行模式	SW-1	SW-2	說明
Normal	OFF	OFF	一般運行模式
Default IP Boot up	ON	ON	以出廠 IP Address 進行開機
無	OFF	ON	保留
無	OFF	ON	保留

網路設定

Mode	Static IP mode
IP Address	192.168.2.127
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1

RS-485 Modbus-RTU 串列埠設定

速度(Baud Rate)	9600 bps
資料格式	N-8-1
流量控制	None

Default Password

Web Console	admin
MySQL Database	123456

2.3. CGate-03 (原 EBox-CGate-Modbus-03)

外觀簡介



2.3.1. 硬體規格

系統核心

Broadcom BCM2837 1.2GHz (Cortex-A53)

系統核心保護

採用 SD 卡開機。SD 卡具保護功能，不可移至其它硬體使用（移至其它機器使用、系統會自動銷毀、再移回原機器也無法正常運行）

網路介面

- 數量：1 組
- 類型：10/100BaseT 乙太網路(Ethernet)
- 接頭：RJ45

RS-485 Modbus-RTU 介面

- 數量：1 組
- RS-485 信號：Data+, Data-, GND (支援自動流向控制)
- 內建終端電阻：120Ω，可透過 Jumper 設定
- 保護：15KV ESD 靜電保護, 400W 突波保護
- 接頭：5.00mm 可插拔端子座

警報功能 - 數位控制(GPIO)

- 數量：8 點 DO
- 信號種類：3.3V CMOS
- 2.54mm 牛角針座
- 可對應 I/O 模組：LLD-M01, LLD-M13

簡易人機介面

- Dip Switch：開機模式切換
- LED 指示燈：電源，網路，串列埠，運行狀態
- Beeper：1 組（提示音）

電源

- 工作電壓：DC 9~24VDC
- 電源接頭：5.00mm 端子座

保留介面

- USB: 4 組 (A Type)
- HDMI 1 組

- Audio out 1 組

其它


- 散熱風扇用 5VDC 輸出：1 組(需開殼)
- 內建 Real Time Clock(RTC)
- 適用溫度/濕度：0~50°C / 20%~80% RHG
- 機構/尺寸：117.5 x 103.5 x 35.5 mm (含固定邊，不含接頭端子)

2.3.2. 各通訊及控制介面腳位定義

LAN1 乙太網路介面(Ethernet)

腳位	信號
1	ETX+
2	ETX-
3	ERX+
6	ERX-

RJ45



工作電壓輸入


腳位	信號
1	V+
2	GND

DC Range: 9~24V DC



RS-485

腳位	信號
1	D+
2	D-
3	GND

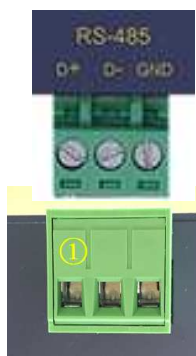

RS-485 終端電阻(需開殼、在 RS-485 端子旁)



Short (短接)	有 終端電阻
Open (空接)	無 終端電阻


通用數位 I/O 點(GPIO)

腳位	信號	腳位	信號
1	GPIO01	2	GPIO02
3	GPIO03	4	GPIO04
5	GPIO05	6	GPIO06
7	GPIO07	8	GPIO08
9	GPIO09	10	GPIO10
11	GPIO11	12	GPIO12
13	GPIO13	14	GPIO14
15	GPIO15	16	GPIO16
17	GND	18	GND
19	X	20	X



2.3.3. 出廠基本設定

DIP Switch 基本設定

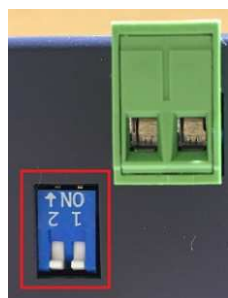

運行模式	SW-1	SW-2	說明
Normal	OFF	OFF	一般運行模式
Default IP Boot up	ON	ON	以出廠 IP Address 進行開機
無	OFF	ON	保留
無	OFF	ON	保留

網路設定

Mode	Static IP mode
IP Address	192.168.2.127
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1

RS-485 Modbus-RTU 串列埠設定

速度(Baud Rate)	9600 bps
資料格式	N-8-1
流量控制	None

Default Password

Web Console	admin
MySQL Database	123456

2.4. CGate-05 (原 EBox-CGate-Modbus-05)

外觀簡介



2.4.1. 硬體規格

系統核心

Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7)

網路介面

- 數量：1 組
- 類型：10/100BaseT 乙太網路(Ethernet)
- 接頭：RJ45

RS-485 Modbus-RTU 介面

- 數量：4 組
- RS-485 信號：Data+, Data-, GND (支援自動流向控制)
- 內建終端電阻：120/600 Ω ，可透過 DIP Switch 設定
- Pull High/Low 電阻：1K/10K Ω ，可透過 DIP Switch 切換
- 保護：2KV 隔離保護, 15KV ESD 靜電保護, 400W 突波保護
- 接頭：5.00mm 可插拔端子座

警報功能 - 數位控制(GPIO)

- 數量：5 點 DO
- 信號種類：3.3V CMOS
- 2.54mm 牛角針座
- 可對應 I/O 模組：LLD-M01, LLD-M13

簡易人機介面

- Dip Switch：開機模式切換
- LED 指示燈：電源，網路，串列埠，運行狀態
- Beeper：1 組 (提示音)

Log 擴充介面

- Micro SD 1 組 (需開殼)

電源

- 工作電壓：DC 9~24VDC
- 電源接頭：5.00mm 端子座

保留介面

- USB: 1 組 (A Type)
- Mini-PCIe：1 組 (for 4G/5G、Wi-Fi)


其它

- 散熱風扇用 5VDC 輸出：1 組(需開殼)
- 內建 Real Time Clock(RTC)
- 適用溫度/濕度：-20~70°C / 20%~80% RHG
- 機構/尺寸：192 x 131 x 35 mm (含固定邊，不含接頭端子)

2.4.2. 各通訊及控制介面腳位定義

LAN1 乙太網路介面(Ethernet)

腳位	信號
1	ETX+
2	ETX-
3	ERX+
6	ERX-

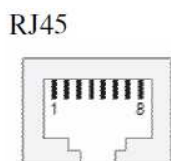

工作電壓輸入


腳位	信號
1	V+
2	GND

DC Range: 9~24V DC



RS-485 (P1~P4)

腳位	信號
1	D+
2	D-
3	GND

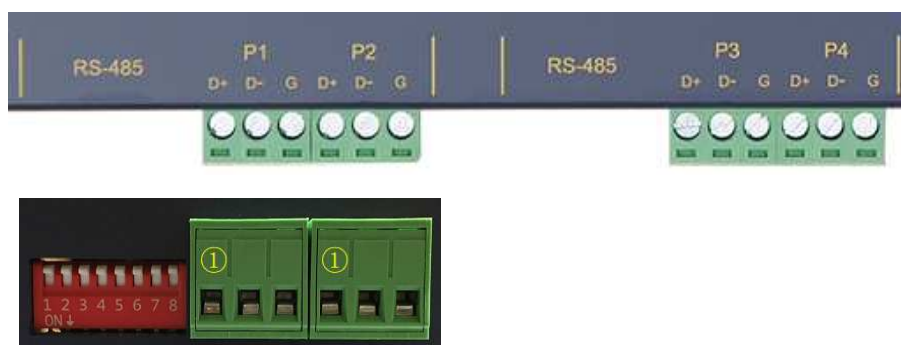


RS-485 電阻設定



腳位	RS-485	ON 定義	OFF 定義	備註
1	P1、P3	data-腳位 1KΩ 電位拉低	data-腳位 10KΩ 電位拉低	腳位 1、2 需同時切換
2		data+腳位 1KΩ 電位拉高	data+腳位 10KΩ 電位拉高	
3		120Ω 終端電阻	無終端電阻	腳位 3、4 不可同時切換
4		600Ω 終端電阻	無終端電阻	
5	P2、P4	data-腳位 1KΩ 電位拉低	data-腳位 10KΩ 電位拉低	腳位 5、6 需同時切換
6		data+腳位 1KΩ 電位拉高	data+腳位 10KΩ 電位拉高	
7		120Ω 終端電阻	無終端電阻	腳位 7、8 不可同時切換
8		600Ω 終端電阻	無終端電阻	

通用數位 I/O 點(GPIO)

腳位	信號	腳位	信號
1	GPIO01	2	GPIO02
3	GPIO03	4	GPIO04
5	GPIO05	6	GPIO06
7	GPIO07	8	GPIO08
9	GPIO09	10	GPIO10
11	X	12	X
13	X	14	X
15	X	16	X
17	GND	18	GND
19	X	20	X

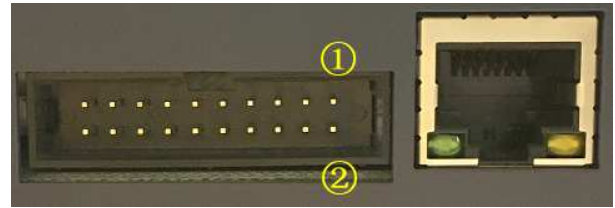

2.4.3. 出廠基本設定

DIP Switch 基本設定



運行模式	SW-1	SW-2	說明
Normal	OFF	OFF	一般運行模式
Default IP Boot up	ON	ON	以出廠 IP Address 進行開機
無	OFF	ON	保留
無	OFF	ON	保留

網路設定

Mode	Static IP mode
IP Address	192.168.2.127
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1

RS-485 Modbus-RTU 串列埠設定

速度(Baud Rate)	9600 bps
資料格式	N-8-1
流量控制	None

Default Password


Web Console	admin
MySQL Database	123456

3. CGate 進行 Modbus 設備監控基本操作


3.1. CGate 主管理功能 – 網頁管理(Web console)

3.1.1 Web Console 主畫面簡介

使用者可透過一般的網頁瀏覽器(Web Browser)對連接在 CGate 的 Modbus 設備進行即時監控。

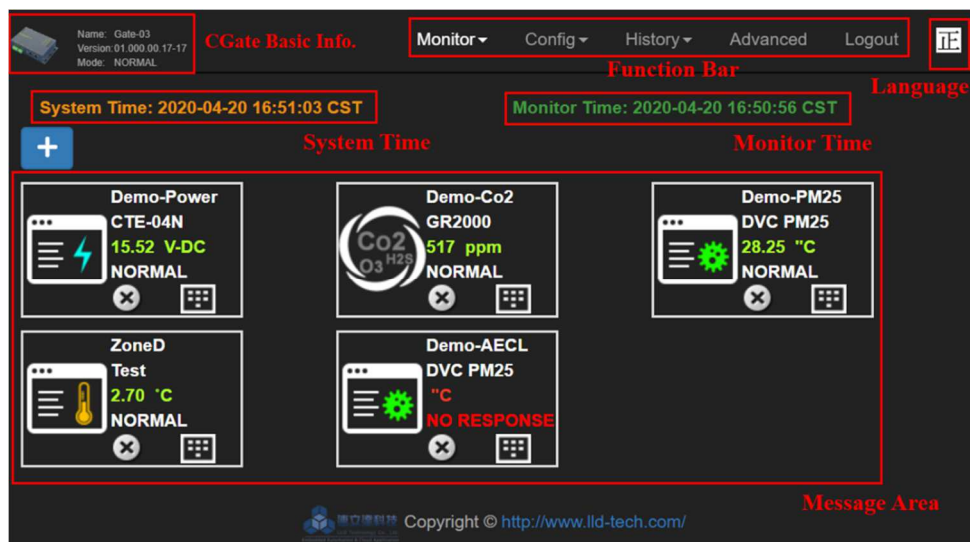

➤ CGate Basic Info



主要顯示 CGate 的系統最基本信息

Name	使用者為這台 CGate 定義的一個別名，主要用於識別及區分多台 CGate 在同一系統中使用。 可在 [Config] 頁面中定義這一參數設定。
Version	目前 CGate 的軟體版本。
Mode	顯示 CGate 是以何種網路 IP 設定的方式開機，也是 CGate 上 DIP-Switch 的設定。 Normal：依[Config]中的網路 IP 設定。 Default：固定用 192.168.2.127(出廠設定)的設定啟動。

➤ Language




CGate 的 Web Console 共設計 2 種語言顯示可以選擇，分別是：英文、繁體中文 2 種

➤ System Time

顯示 CGate 的系統時間


會隨這頁面自動刷新時，顯示最近的時間

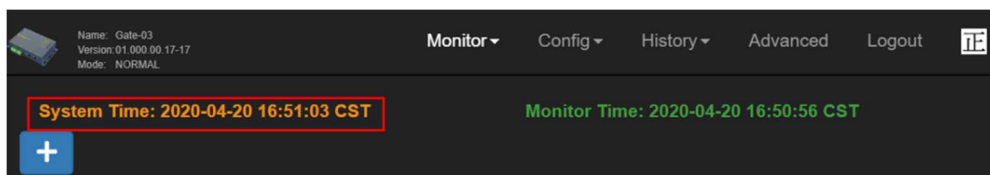


➤ Monitor Time

顯示 CGate 連接的監控設備最新的資料讀取時間

會隨著頁面自動刷新時，顯示最近的時間

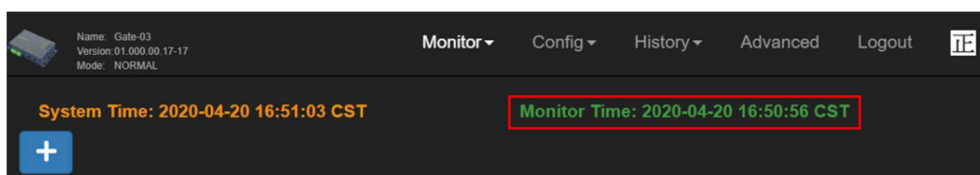


當 CGate 沒有連接監控設備時,不會有讀取時間且暫停系統

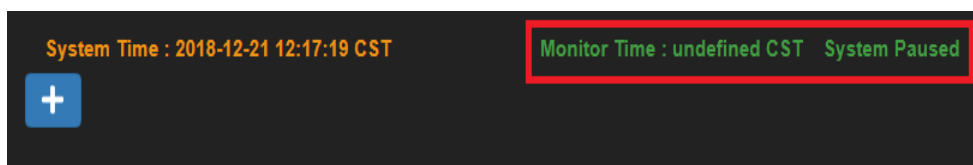


➤ Message Area

不同功能的頁面，會有不同功能的訊息顯示內容

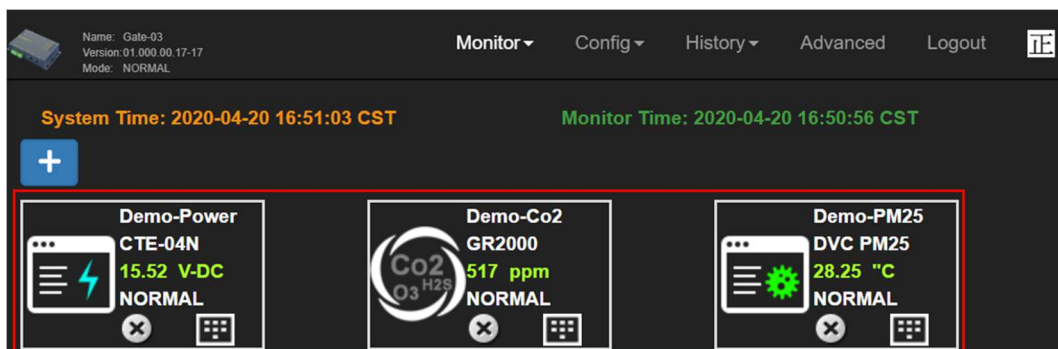


➤ Function Bar

Web Console 主要功能，讓使用者可以完全的管理 CGate 本機及其所連接的設備

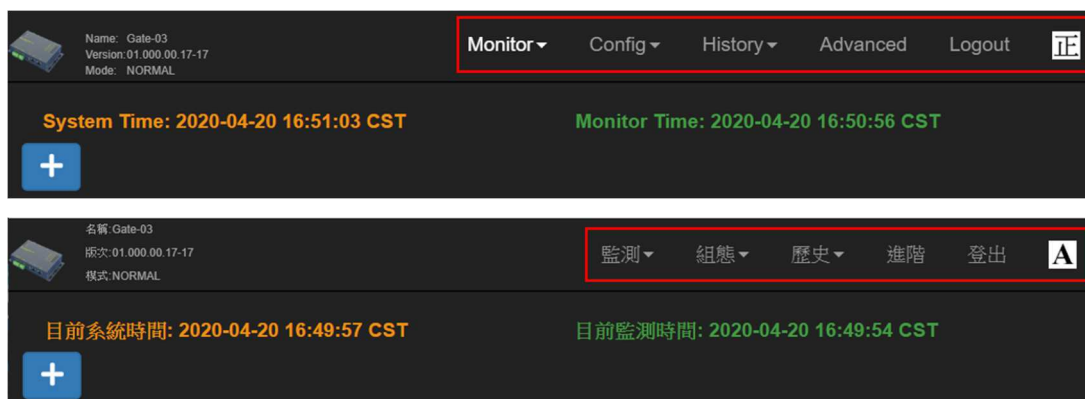


3.1.2. 第一次連線 CGate 網頁管理

[Step 1] 開啟網頁瀏覽器、輸入目標 CGate 的 IP address 或 Domain Name

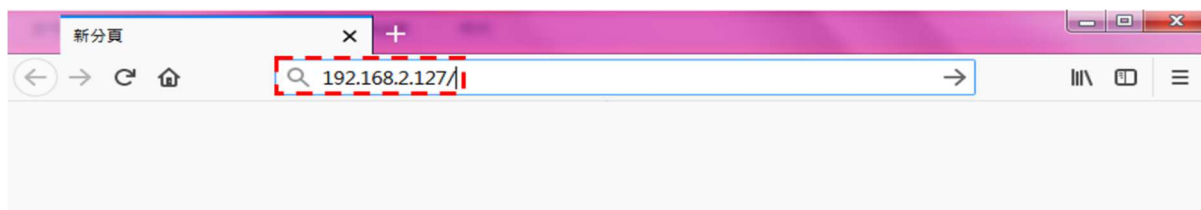

■ Hint 1：忘記 CGate 密碼

- ◆ 方法 1.透過 CGate 專用 IP address 搜尋工具 [cgate_search](詳細請參考 Appendix. B)

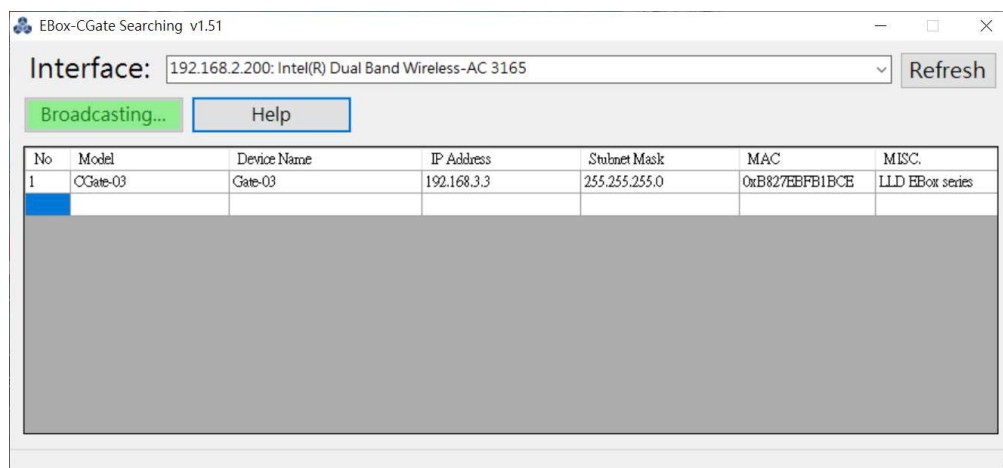


- ◆ 方法 2.將 CGate 以出廠設定值開機, IP address:192.168.2.127
Switch 1-2: ON-ON



■ Hint 2：無法連上 CGate


如監控主機與 CGate 在同一局網(LAN)中，需確定主機與 CGate 網路設定是否在同一網段。

如第一次連線 CGate，建議先將監控主機網路設定變更和 CGate default IP address/192.168.2.127 同一網段。如 192.168.2.150

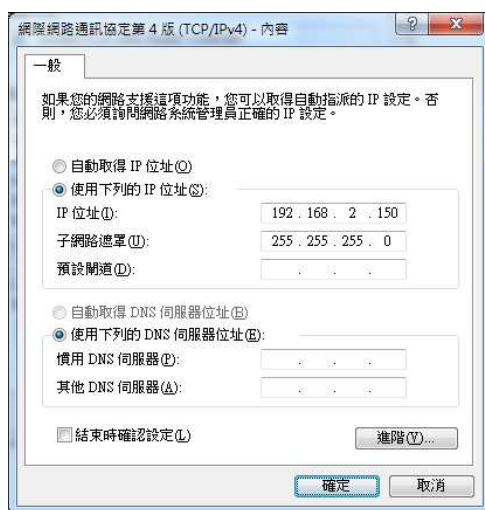


如進行遠端連線(WAN)，需確認 CGate 的網路設定為全域網址(Global IP Address)或其所屬網路有設定遠端登入的權限，如 VPN、Virtual Server...

[Step 2] 輸入登入密碼：**admin** (default password)

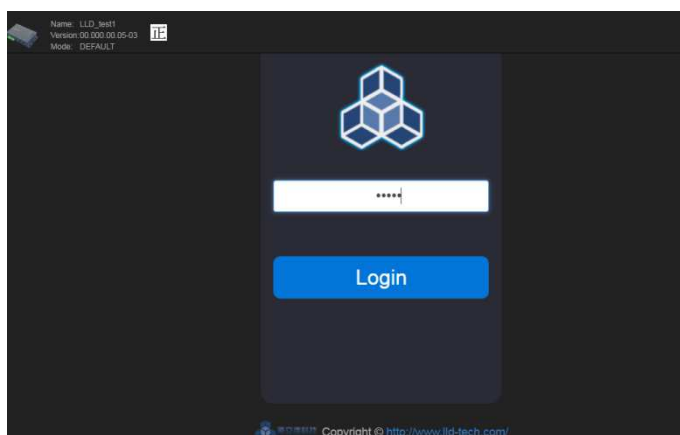

➤ 進入 CGate Web Console


主監控頁面沒有內容，因尚未設定任何 Modbus Slave 設備

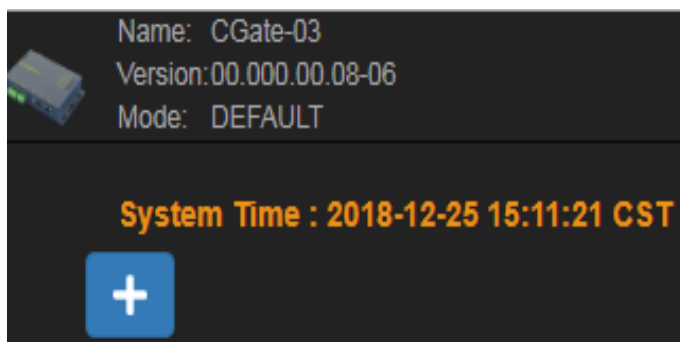

[Step 3] 其它操作__請參閱手冊後續章節的說明

3.1.3. 網頁管理內容簡介

目前 CGate 的 Web Console 主要提供 5 種功能

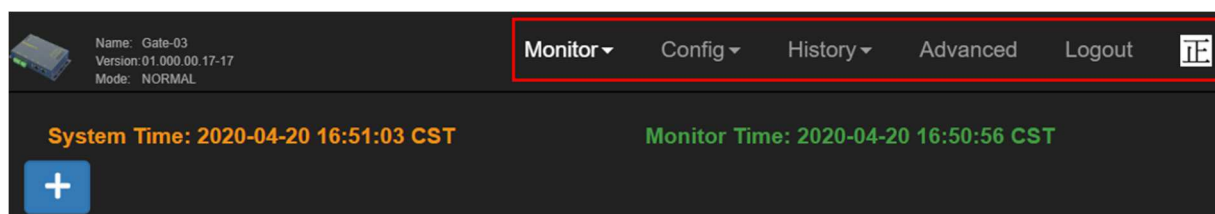

功能說明	功能簡介
Monitor▼ (監測▼) - Device - Modbus	進入 CGate Web Console 的主畫面。 此頁面為顯示 CGate 所連接到 Modbus slave 設備的”即時”、”主要”的狀態信息。 [Modbus]此功能主要是針對遠端管理者/管理中心是以 Modbus-TCP 的協議進行資訊管理，將 CGate 所連接的設備之即時狀態可以以 Modbus-TCP slave 的型式展示出來。
Config▼ (組態▼) - System - Device- - EMail	此頁面用來設定 CGate 本機所有的參數，如網路 IP 設定、系統時間、RS-485 連接埠格式...等系統參數。 管理 CGate 所能連接的各種設備的設定,欲新增尚未在內建名單中設備或要修改已內建的設備設定，都需在此頁面中進行操作。
History▼ (歷史▼) -Device -Sys Log	此頁面可以查看 CGate 本機的狀態及所連接 modbus 設備的運行狀態等紀錄。 可將記錄以檔案的方式匯出到遠端管理主機。 查看單一連接設備的單一監測點,會有曲線圖表能夠匯出。

Advanced (進階▼)	此頁面可以重新載入、重新啟動及暫停 CGate 本機和進行系統軟體更新、監測程式更新。 管理系統資料處理__儲存/恢復初始值。 管理系統設定處理__匯出/匯入資料。
Logout (登出▼)	登出 CGate Web Console。 讓不同權限的使用者進行切換管理。


3.2. 設定新增監控設備

以增加一台 LLD-ModbusIO-01 Modbus I/O 可擴充控制模組為例


Hint:

如於新增設備選單中找無對應的廠牌或型號，可透過 Web Console 自行新增一款專用設備，詳細請參考[4.2.2]章節的說明

設備連接示意圖

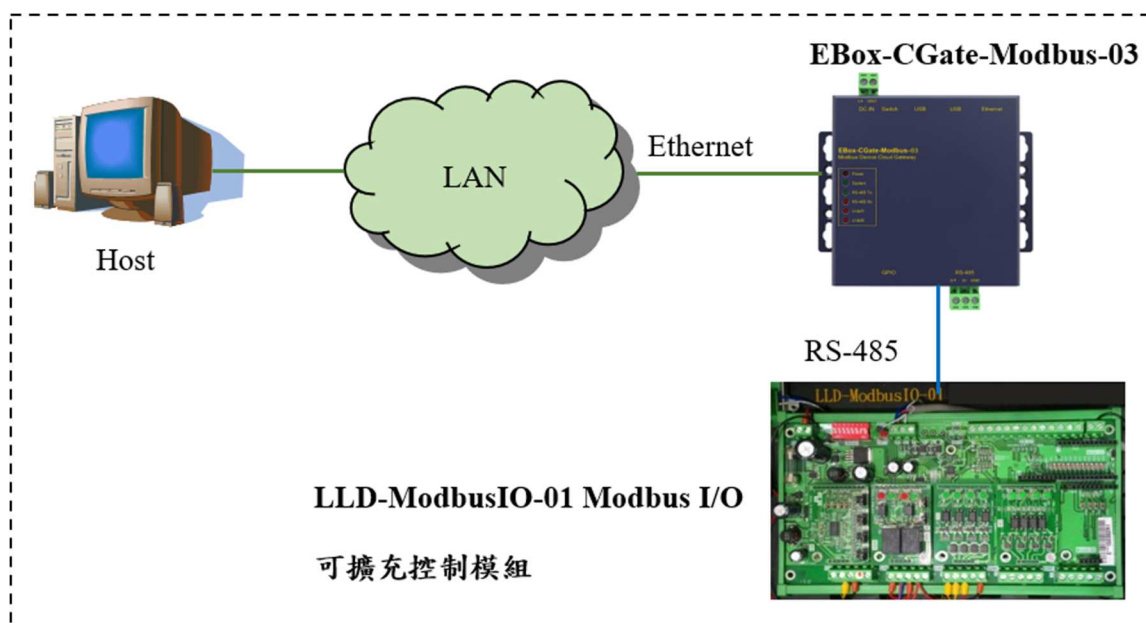


[Step 1] 開啟 Web Console，點選 [新增按鈕] 準備新增監控設備

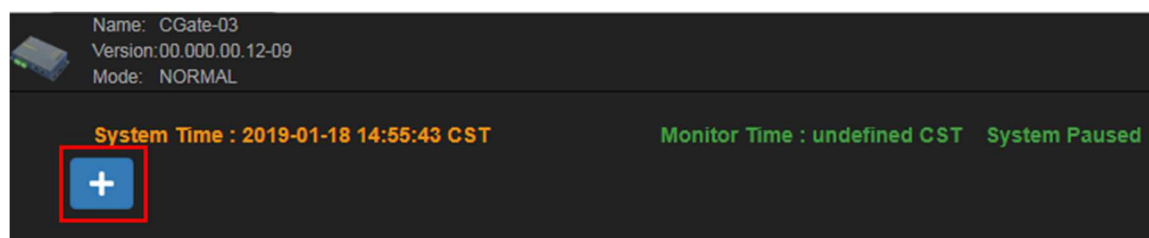


[Step 2] 設定新增的設備參數

Hint :


如於新增設備選單中找無對應的廠牌或型號，可透過 Web Console 自行新增一款專用設備，詳細請參考[4.2.2]章節的說明

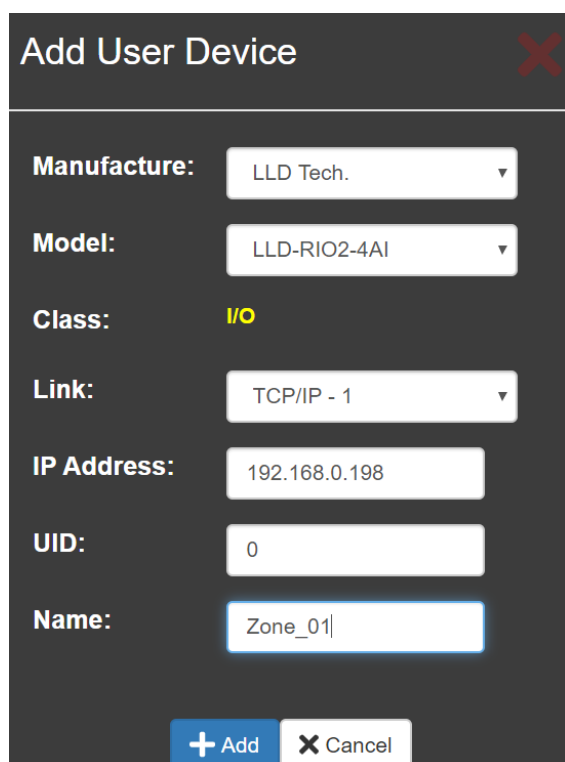

◆ 選擇設備的廠商

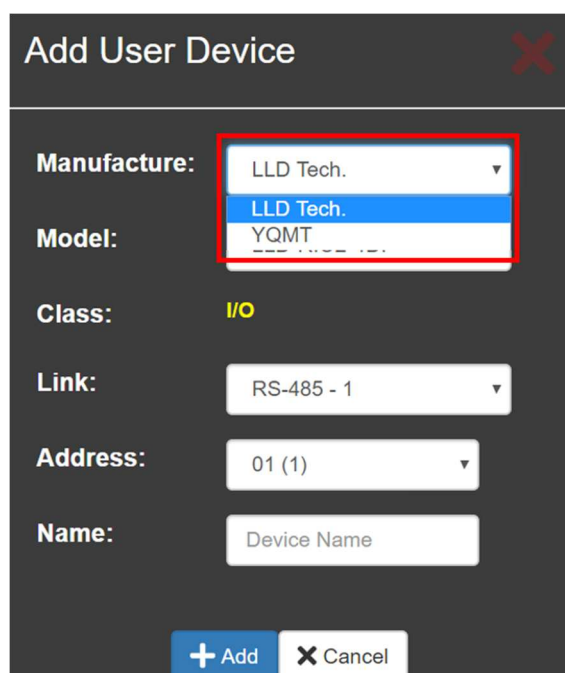

◆ 選擇設備的型號

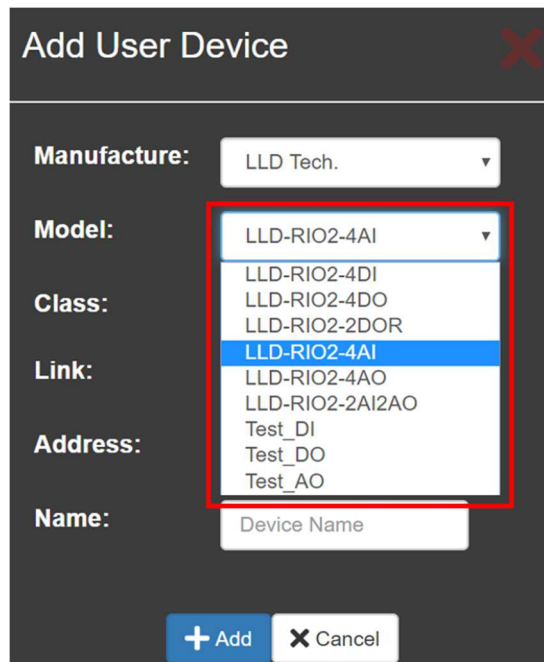

Add User Device

Manufacture: LLD Tech.

Model: LLD-RIO2-4AI

Class:


Link:

Address:

Name: Device Name

+ Add X Cancel

- ◆ 選擇設備連接在 CGate 的哪一個連接埠

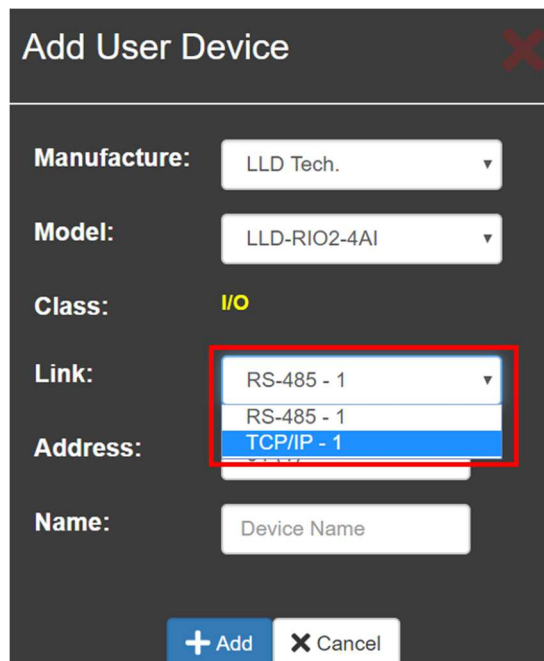

Add User Device

Manufacture: LLD Tech.

Model: LLD-RIO2-4AI

Class: I/O

Link: RS-485 - 1

Address:

Name: Device Name

+ Add X Cancel

- ◆ 選擇該設備的 Modbus 專用位址(此為設備端設定，詳細請參考該設備的說明書)
 - Modbus-RTU 設備會有一個專用、不衝突的 Modbus-RTU Slave address 設定
 - Modbus-TCP 設備會有一個專用的 UID 設定



Add User Device

Manufacture: LLD Tech.

Model: LLD-RIO2-4AI

Class: I/O

Link: TCP/IP - 1

IP Address: 192.168.0.198


UID: 0

Name: Device Name

+ Add X Cancel

◆ 輸入一個專用別名，做為該設備在這個監控系統的識別

通常此別名常以該 CGate 所在位置做為命名方式，如 Zone01-01 (在區域 01 的第一台)

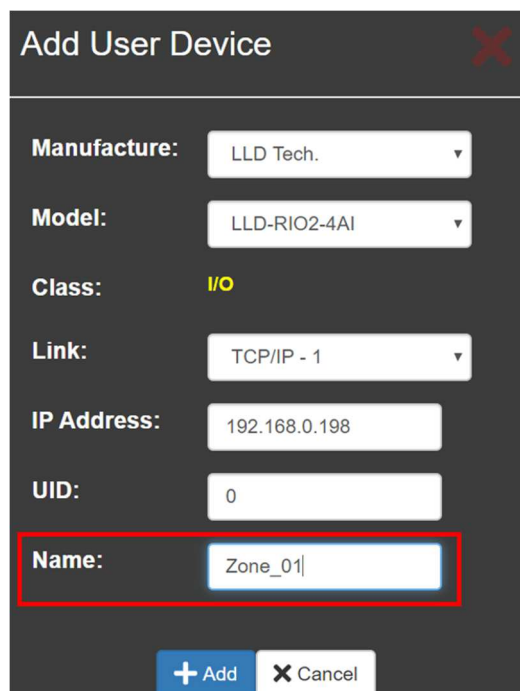

Add User Device

Manufacture: LLD Tech.

Model: LLD-RIO2-4AI

Class: I/O

Link: TCP/IP - 1

IP Address: 192.168.0.198


UID: 0

Name: Zone_01


+ Add X Cancel

[Step 3] 點選[Add]按鈕完成新增設備


一個新的監控 icon 就會出現在 web console 畫面中，且主系統仍暫停運作”pause”

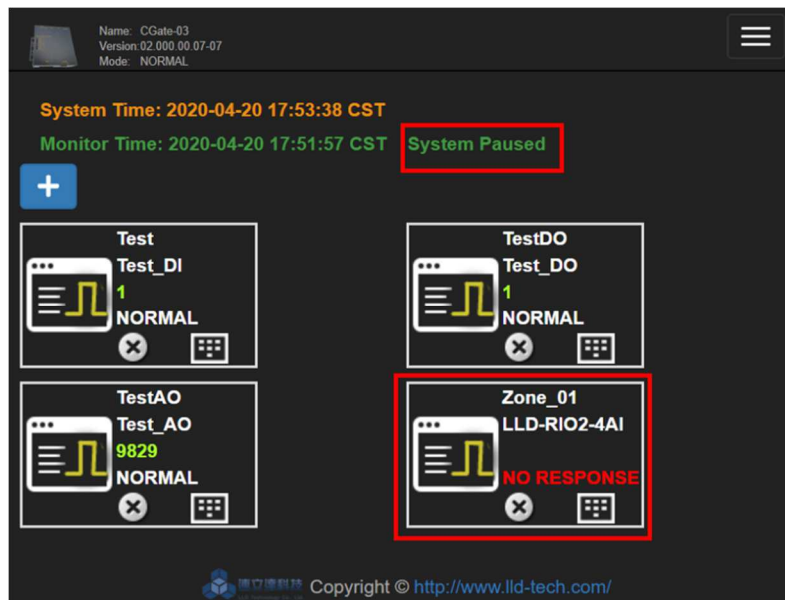

[Step 4] 點選[進階]重新載入後等一段時間，即可確定設備新增是否成功

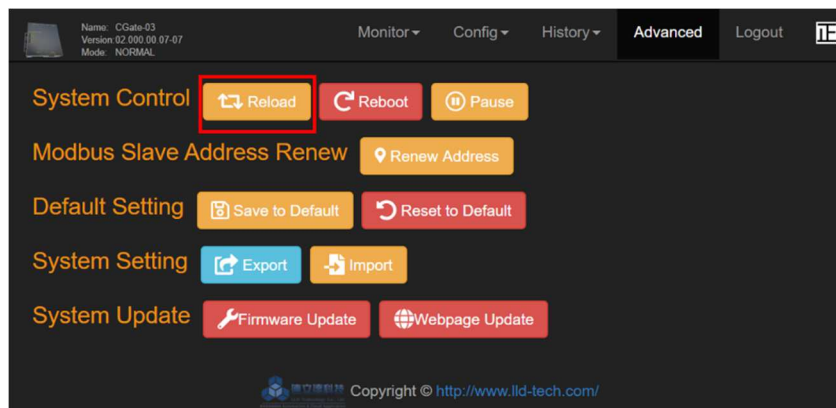

◆ 如成功，會出現該設備的監控讀值

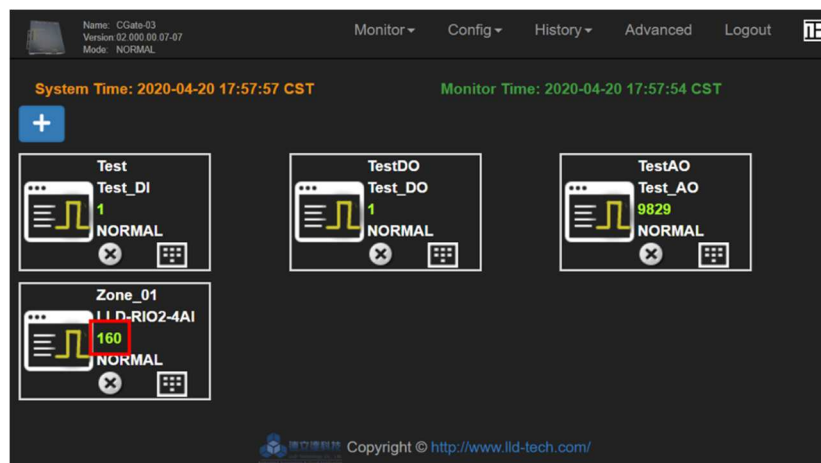


◆ 如失敗，會出現紅字，請再次檢查參數設定或接線狀態




3.3. 移除監控設備

[Step 1] 開啟 Web Console，點選 [移除按鈕] 準備移除目標監控設備


點選”目標設備”上的[移除按鈕]

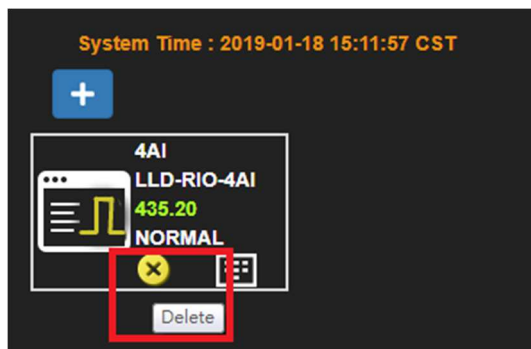

[Step 2] 覆核訊息用以確認移除的設備是否正確

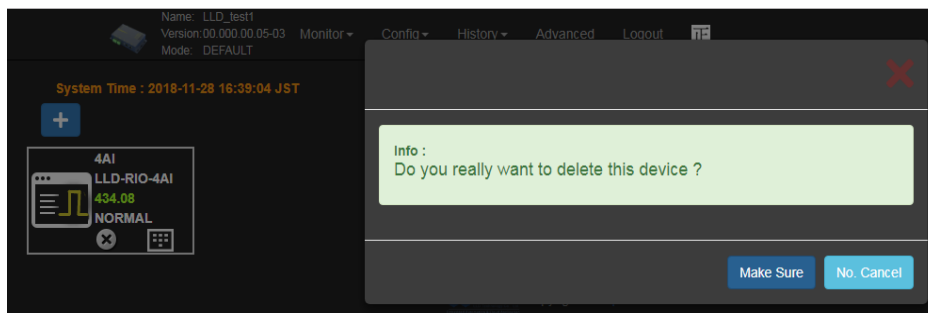


[Step 3] 點選[Delete]鈕後，完成移除動作

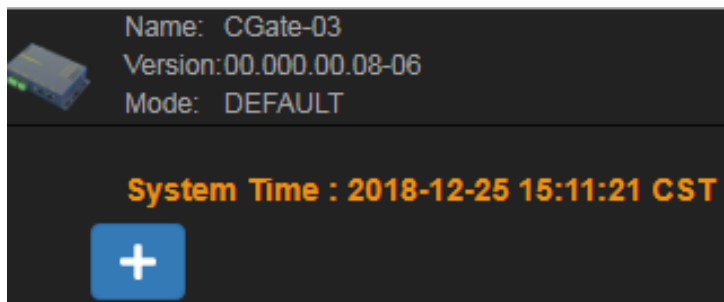

3.4. 變更已安裝的設備參數設定

需透過 [移除原目標設備] 再 [新增一新設備] 做為變更設定的方法

詳細請參考[4.2.2]的說明

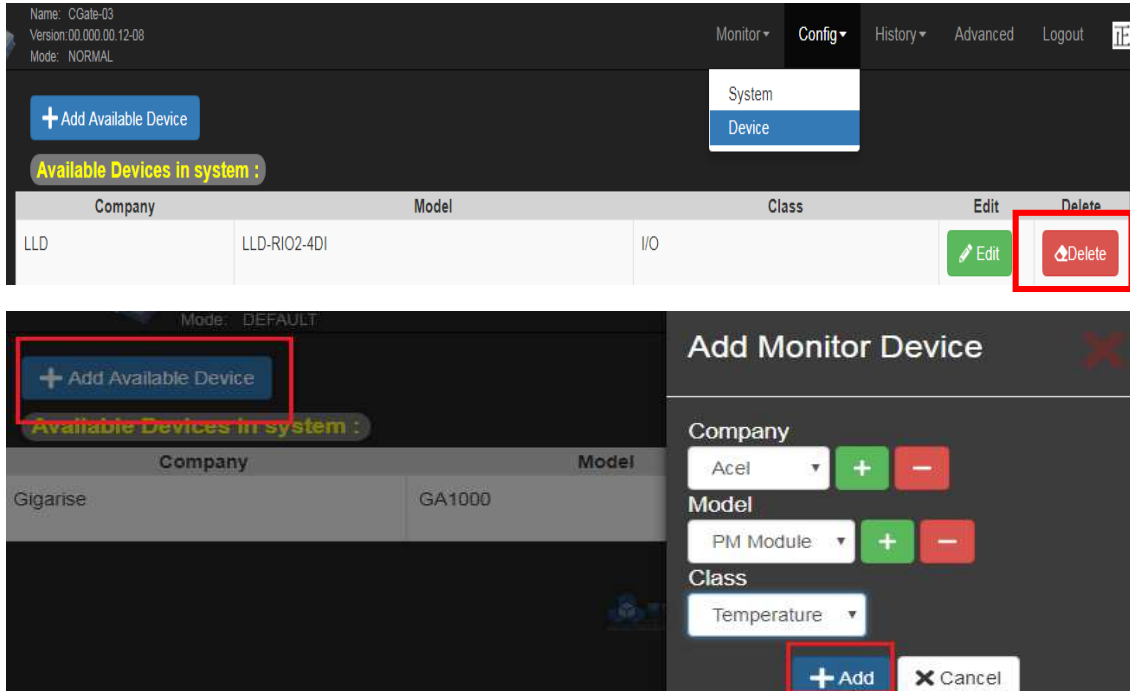

3.5. 監控點”警報”設定

Cgate 可針對每一個監控點(非設備)設定警報，當警報條件滿足時，Cgate 可主動進行：Log 記錄(必進行動作)、Email 發佈(需設定及啟用)、CGate 本機 DO 動作(需設定及啟用)，各參數細部說明，可參第 4.2 章節

監控點警報 主要操作及設定步驟

[Step 1] 決定是否啟用 DO 及 EMail 功能，及進行相關配置

- Alarm DO 啟用設定，詳細請參考 4.2.1

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.03-02
模式: NORMAL

監視 ▾ 組態 ▾ 歷史 ▾

型號: EBox-CGate-Modbus-03 裝置名稱: CGate-Modbus-03 記錄間隔(分): 5 變更時間

網路介面 1

組態: DHCP

IP位址: 192.168.0.103

子網路遮罩: 255.255.255.0

閘道: 192.168.0.1

主DNS伺服器: 192.168.0.1

輪詢時間: 5

串列 RS-485 P1

速率: 9600

同位檢查: NONE

資料位元: 8

停止位元: 1

輪詢秒數: 10

GPIO

對應至: LLD-M01

None

LLD-M01

LLD-M13

儲存設定

➤ Alarm EMail 啟用設定，詳細請參考 4.2.3

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.03-02
模式: NORMAL

監視 ▾ 組態 ▾ 歷史 ▾ 進階 ▾ 登出

電子郵件設定

☒ 啟動警戒郵件通知

郵件伺服器設定

外寄伺服器: smtp.gmail.com

埠號: 587

登入帳號: lld

密碼:

郵件設定

傳送者地址: lld@gmail.com

郵件主題: CGate email alarm.

郵件訊息: This is CGate email alarm.

郵件接收人地址

郵件地址 1: lld@gmail.com

郵件地址 2:

郵件地址 3:

郵件地址 4:

郵件地址 5:

訊息置於郵件底部

寄發測試信件

[Step 2] 設定監控點警報相關參數

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.02-01
模式: NORMAL

AI Test - E

LLD Test-AI Weight

連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

0e	☐ 顯示於主框	AI-01	46256	2020-02-07 17:42:12 CST
0f	☐ 顯示於主框	AI-02	64	2020-02-07 17:42:12 CST
10	☐ 顯示於主框	AI-03	80	2020-02-07 17:42:12 CST
11	☐ 顯示於主框	AI-04	26496	2020-02-07 17:42:12 CST

AI Test - E 警戒列表: + 新增

警戒啟動 監測點 設定值 輸出波道 輸出狀態 郵件通知

回前頁

Copyright © <http://www.lld-tech.com/>

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.02-01
模式: NORMAL

AI Test - E
LLD Test-AI Weight
連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

0e ☐ 顯示於主框
0f ☐ 顯示於主框
10 ☐ 顯示於主框
11 ☐ 顯示於主框

AI Test - E 警戒列表 + 新增

警戒啟動 監測點

回前頁

新增警戒

裝置: AI Test - E

波道: AI-01

設定值: >= value here

輸出動作: NULL

Email Action: NO

+ 新增 X 取消

Copyright © http://www.llid-tech.com/

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.02-01
模式: NORMAL

AI Test - E
LLD Test-AI Weight
連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

0e ☐ 顯示於主框
0f ☐ 顯示於主框
10 ☐ 顯示於主框
11 ☐ 顯示於主框

AI Test - E 警戒列表 + 新增

警戒啟動 監測點

回前頁

新增警戒

裝置: AI Test - E

波道: AI-01

設定值: >= 50000

輸出動作: LLD-M01
DO-1 N.O.

Email Action: YES

+ 新增 X 取消

Copyright © http://www.llid-tech.com/

名稱: CGate-Modbus-03
版本: 02.000.00.02-01
模式: NORMAL

AI Test - E
LLD Test-AI Weight
連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

0e ☐ 顯示於主框
0f ☐ 顯示於主框
10 ☐ 顯示於主框
11 ☐ 顯示於主框

AI Test - E 警戒列表 + 新增

警戒啟動 監測點 設定值 輸出波道 輸出狀態 郵件通知 刪除 變更

NO	AI-01	>=50000	LLD-M01-DO-1	N.O.	YES	刪除	變更
----	-------	---------	--------------	------	-----	----	----

回前頁

Copyright © http://www.llid-tech.com/

[Step 3] 啟用該監控點警報

名稱: CGate-Modbus-03
 版本: 02.000.00.02-01
 模式: NORMAL

監測 ▾ 組態 ▾ 歷史 ▾ 進階 ▾ 登出 

AI Test - E

LLD Test-AI Weight

連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

AI-01	AI-02	AI-03	AI-04
46240	96	96	26416

2020-02-07 17:45:14 CST

AI Test - E 警戒列表: [+ 新增](#)

警戒啟動	監測點	設定值	輸出波道	輸出狀態	郵件通知	刪除	變更
YES	AI-01	>=50000	LLD-M01-DO-1	N.O.	YES		

[回首頁](#)

 Copyright © <http://www.lld-tech.com/>

名稱: CGate-Modbus-03
 版本: 02.000.00.02-01
 模式: NORMAL

監測 ▾ 組態 ▾ 歷史 ▾ 進階 ▾ 登出 

AI Test - E

LLD Test-AI Weight

連接於: TCP/IP-P1 位址: 192.168.0.198,0 更新率: 5 s.

AI-01	AI-02	AI-03	AI-04
53280	80	80	26336

2020-02-07 17:51:15 CST

AI Test - E 警戒列表: [+ 新增](#)

警戒啟動	監測點	設定值	輸出波道	輸出狀態	郵件通知	刪除	變更
YES	AI-01	>=50000	LLD-M01-DO-1	N.O.	YES		

[回首頁](#)

 Copyright © <http://www.lld-tech.com/>


4. CGate 主要功能介紹

4.1. 監測[Monitor]

CGate 可透過網頁將連接的 Modbus 設備的各個監控點狀態進行即時監控，能以圖片及表格的方式顯示。

4.1.1. 裝置 / Device

此頁面為顯示 CGate 所連接到 Modbus slave 設備的”即時”、”主要”的狀態信息

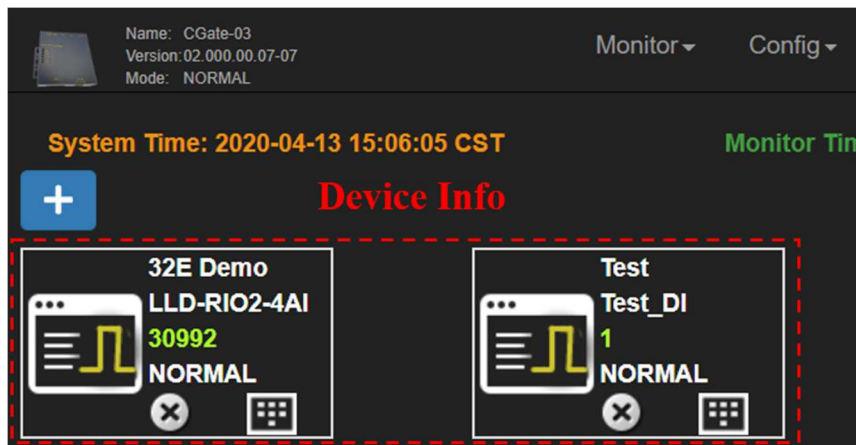


當監控設備的信息以紅色字體顯示時，表示 CGate 無法與該設備通訊，需檢查是否設定有誤，或者該設備發生硬體故障或實體連接線路有問題。



- 顯示目標設備的完整監控信息及報警設定內容

透過點選主監控頁，目標設備旁的 icon 即可進入

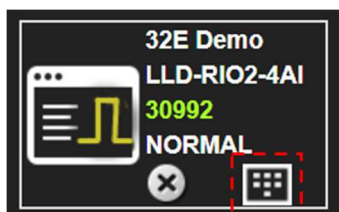

4.1.2. 裝置 / Device 詳細/Detail

透過主監控頁面中的單一監控設備的”詳細信息”圖示，可進入該設備的完整、即時的監控信息，也可以設定目標監控點的主動報警功能。



➤ 詳細頁面內容

Device Info Area

32E Demo
LLD Tech. LLD-RIO2-4AI I/O
Connected: TCP/IP-P1 Address: 192.168.0.198,0 Update: 5 s.

Monitoring Data Area

Point	Point Name	Value	Timestamp
00	AI_01	192	2020-04-13 15:18:59 CST
01	AI_02	30992	2020-04-13 15:18:59 CST
02	AI_03	128	2020-04-13 15:18:59 CST
03	AI_04	64704	2020-04-13 15:18:59 CST

Alarm Setting Area

32E Demo Alarm List: + Add New

Alarm Enabled	Point	Threshold	Email output	Delete	Toggle
☐					

Exit

■ Device Info Area

32E Demo
LLD Tech. LLD-RIO2-4AI I/O
Connected: TCP/IP-P1 Address: 192.168.0.198,0 Update: 5 s.

主要顯示所點選接在 CGate 上的目標設備基本資料

- ◆ “32E Demo”：這是一個可以變更的名稱，在新增這個設備時由使用者所定義
- ◆ Connected：該設備是連接在 CGate 的哪一個連接埠上
- ◆ Address：該設備原始定義的 Modbus-slave address
- ◆ Update：對該設備進行狀態查詢(data polling)的頻率

■ Monitoring Data Area

00	● Show in Icon	AI_01	192	2020-04-13 15:18:59 CST
01	● Show in Icon	AI_02	30992	2020-04-13 15:18:59 CST
02	● Show in Icon	AI_03	128	2020-04-13 15:18:59 CST
03	● Show in Icon	AI_04	64704	2020-04-13 15:18:59 CST

顯示該款設備所有可以被管理及監控的最新即時狀態

需在組態/裝置設定功能中，新增或變更這個參數

■ Alarm Setting Area

32E Demo Alarm List: + Add New					
Alarm Enabled	Point	Threshold	Email output	Delete	Toggle

設定及顯示該設備目前已設定的 Alarm 條件

◆ [Add New] 按鈕

Add Alarm

✕

Device: 32E Demo

Channel: AI_01

Threshold: >= Value here

Output Action: NULL

Email Action: NO

+ Add
✕ Cancel

項目	說明
Device	該 Device 在新增時所設定的名稱
Channel	選取哪一個監測點
Threshold	對所設定的警報量測基準值，要做的邏輯比較
	Value here 設定量測值做為警報值基準
Output Action	選取連接的在 EBox-CGate GPIO 上的專用 DO 模組 ● 需在”組態”-“系統”設定中先將[GPIO]設定要對應的專用模組，此選項才會出現
Email Action	該監控點警報是否發出 Email 需在”組態”-“Email”設定中先”啟用”，此選項才會出現

Add&Cancel 按鈕	Add 按鈕：將上述的 Alarm 設定存入 CGate Cancel 按鈕：離開這個設定框，並且放棄新增或異動
------------------------------	---

增加新的警報資料,會如下圖所示

Alarm Enabled	Point	Threshold	Output Chan	Output State	EMail output	Delete	Toggle
YES	R1	>=425	LLD-M01-DO-01	HIGH	NO	Delete	Toggle
NO	R2	>=380	LLD-M01-DO-02	HIGH	NO	Delete	Toggle

- [Delete] 按鈕:刪除此筆警報資料
- [Toggle] 按鈕:切換是否要啟動此筆警報/Alarm Enabled (YES 開/NO 關)

可針對該設備的監控資料進行 Alarm 的設定，當 Alarm 發生時會依設定對 DO 進行對應的報警處置，也會將該警報狀態記錄到 Log 中(詳見歷史 [History] 章節說明)

No.	Device	Label	Date	Value	Raw Data(Hex)	Status
79324	4AI	R2	2018-12-07 15:21:18 CST	382.72	9580	ALARM
79323	4AI	R1	2018-12-07 15:21:17 CST	428.48	A760	ALARM
79309	4AI	R2	2018-12-07 15:16:20 CST	381.92	9530	ALARM
79308	4AI	R1	2018-12-07 15:16:20 CST	430.40	A820	ALARM
79294	4AI	R2	2018-12-07 15:11:11 CST	381.60	9510	ALARM

4.1.3. Modbus

此功能主要是針對遠端管理者/管理中心是以 Modbus-TCP 的協議進行資訊管理，將 CGate 所連接的設備的即時狀態可以以 Modbus-TCP slave 的型式展示出來。

此頁面所顯示的設備是經過使用者以[Config]進行配置後所整合出的一個詳細表格，主要顯示 CGate 所連接及完成配置的”所有設備”狀態。

Name: LLD_test1
Version: 00.000.00.05-03
Mode: DEFAULT

Monitor Config History Advanced Logout

System Modbus Mapping

Filter: All Search

Address	Value	Unit	Type	Function	Label	Status	Date&Time	Link	Device Info
01	426.72		unsigned INT	03	R1	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	4AI
02	409.60		unsigned INT	03	R2	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	4AI
03	1		Input	02	C4	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	2DOR
04	1		Input	02	C5	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	2DOR
05	0		Input	02	C6	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	2DOR
06	0		Input	02	C7	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	2DOR
07	1		Input	02	C8	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	4DI
08	0		Input	02	C9	NORMAL	2018-12-04 17:15:18 JST	RS-485 P1	4DI

➤ Filter 功能及 Search 按鈕

當 CGate 連接的設備很多時，經過使用者對應配置 Modbus-TCP Slave Address 後，顯示表格會列出所有配置過的連接設備狀態，當使用者在 Web Console 中想簡化顯示的內容、方便查詢資料，就可透過 Filter 功能進行簡化篩選

■ Filter 選單類別(只可做單一類別選取)

項目	說明
All	所有連接設備的狀態
Address	依連接設備配置到 CGate-03 對應的 Modbus-TCP slave address
Time	依時間
Status	依所監控的狀態，有 Normal 和 Alarm 兩種
Device	選定 CGate 單一連接的 Modbus slave 設備
Function	依所配置設備能進行的 Modbus 的功能

◆ 顯示表格說明

將 CGate 所連接設備的最新狀態，以 CGate 本身 Modbus-TCP slave 的定義內容顯示(定義的方式，請參考[Config]/Device)


項目	說明
Address	該組 Modbus slave 設備的 Register/Coil 值對應到 CGate 統一配置對應的位置
Value	經小數點換算並加上單位符號的完整顯示資料

Value(i)	未經換算的原始資料
Unit	該資料要顯示的單位敘述
Type	該資料對應的實際定義數值格式
Function	該資料的 Modbus 協議命令
Label	該 Register/Coil 定義 詳細請參考[Config]功能說明
Status	該 Coil/Register 目前的狀態，如果有被設定做為 Alarm 的參考比較值，則會多出一個”Alarm”的狀態 兩個狀態顯示內容： Normal: 一般正常運行的狀態 Alarm: 當實際狀態超過設定值
Date&Time	最新一筆狀態的時間
Link	該數據所屬的 Modbus slave 設備連接於 CGate 的哪一個連接埠上
Device info	此裝置定義的詳細資料
Device info (i)	此裝置公司、型號、類別的詳細資料

4.2. 組態[Config]

可透過網頁完成所有 CGate 的參數設定

4.2.1. 系統 / System

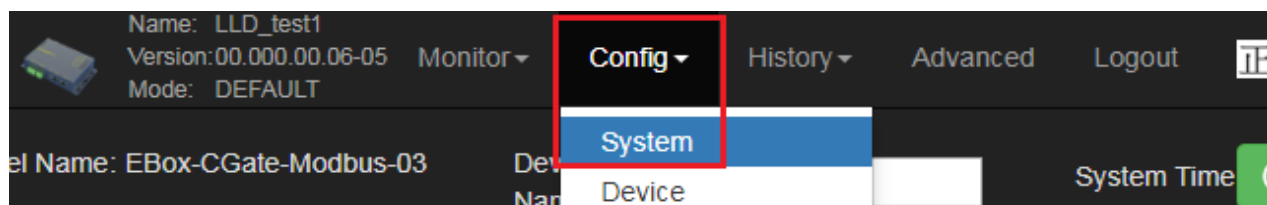

此頁面用來設定 CGate 本機所有的參數，如 IP Address，時間...等參數

使用者一般一定會進行設定的基本參數，有 4 大類：產品名稱、網路設定及串列埠設定和 GPIO 設定

➤ 產品名稱

“Device Name”，以文字名稱的方式讓使用者方便區分不同的 CGate，常會以 CGate 所在的位置或編號重新命名，如 Room-101，A101、A102....

◆ Hint：此名稱可以重複，就是同一系統中不同的 CGate 可以有同樣名稱。

➤ 網路設定

提供 DHCP 和固定 IP 兩種設定模式

◆ “PollSeconds” 這參數主要是定義這個網路連接的設備間隔多久進行下一次的狀態查詢，單位為：秒

➤ 連接埠設定

Serial RS-485 P1

Baud Rate: 9600 ▼

Parity: NONE ▼

Databits: 8 ▼

Stopbits: 1 ▼

PollSeconds: 10

Low speed ☐

設定 CGate 上每一個連接埠的基本參數，每一個埠都可以設定獨立的參數。

- ◆ “PollSeconds” 這參數主要是定義這個串列埠的設備間隔多久進行下一次的狀態查詢，單位為：秒
- ◆ “Low speed” 這個選項主要是針對某些設備資料採集需要較長時間做等待的應用，如該設備反應的時間較慢(> 100ms)或是需經過無線傳輸轉換 (如 LoRa) 所造成時間延遲
 - Hint：點選此功能後，因等待設備回應的時間變長，因此整體的資料取樣效能可能會降低。

➤ GPIO 設定

設定專用 I/O 轉換模組，連接在 CGate 的 GPIO 連接點。搭配 CGate 監控點警報功能，在警報條件滿足或解除時，進行即時 DO 動作處置

GPIO

Mapping to: None ▼

None

LLD-M01

LLD-M13

- ◆ LLD-M01
 - 數位信號輸出(DO)
 - 數量:8 組
 - 信號:NC/NO/COM

◆ LLD-M13

數位信號輸出(DO)

- 數量:4 組
- 信號:NC/NO/COM

備註: LLD-M01 和 LLD-M13 詳細資料請參考連立達科技網站

<http://www.embedded-box.com.tw/TW/index.html>

➤ [Save Setting] 按鈕

主要是將新的設定值即時變更啟用，並寫入 CGate 的設定存放區域，在下次重開機時以新的設定值進行開機。

The screenshot shows the configuration page for Ethernet LAN1, Serial RS-485 P1, and GPIO. The 'Save Setting' button is located at the bottom left of the configuration area and is highlighted with a red rectangular box. Below the configuration area are fields for Admin Password and Database Password.

➤ 其它參數

CGate 本機時間、特定功能及 Web 密碼保護等設定。

The screenshot shows the main configuration page for CGate-03. It includes fields for Model Name, Device Name, Log Period (min), and a 'Change Time' button. Below these are sections for Ethernet LAN1, Serial RS-485 P1, and GPIO. At the bottom, there are sections for Admin Password and Database Password, each with 'New Password', 'Current Password', and 'Confirm Password' fields, and an 'Apply' button. Red dashed boxes highlight the 'Log Period' field and the password sections.

◆ 時間設定

點選[Change Time]按鈕進入編輯畫面

■ System Times Setting

Set Time	- 點選日期進行更改 - 與 host 同步
Time Zone	可設定 CGate 所屬的時區
Enable NTP Sync.	設定是否起用 NTP Server 的功能

註：NTP 功能要生效，一是在變更後(打 v)，需執行儲存設定(按下設定主頁的儲存按鈕)，二是 CGate 所連接的網路有 NET Server 主機，或者 CGate 要和 WAN/Internet 連接

◆ 連接設備運行狀態記錄頻率

Log Period(min)	設定 Log 間隔的功能,以分(min)為單位
-----------------	-------------------------

◆ 密碼保護設定

The screenshot shows two password configuration panels. The left panel is for 'Admin Password' and the right panel is for 'Database Password'. Each panel has fields for 'New Password' and 'Confirm Password', both masked with dots. A green '>> Apply' button is at the bottom of each panel.

CGate 有兩組密碼可以設定，一組是進入 Web Console 時需輸入的密碼，另一組是 CGate 內建 MySQL Database 的連線密碼

- Admin Password : admin (ASCII type)

密碼設定都為不可讀回的參數

因為使用者已經進入 Web Console 所以變更 Web Console 密碼設定時，只需輸入新設定的密碼，變更新密碼設定時須多輸入一次密碼做確保輸入無誤。

- Database Password : 123456 (ASCII type)

密碼設定都為不可讀回的參數

因為使用者需確認使用者有權限修改此密碼，所以需輸入原 Database 的設定密碼後，才可以進行 Database 的密碼變更，變更新密碼設定時須多輸入一次密碼做確保輸入無誤。

- [Apply]按鈕

確認變更新設定的密碼

4.2.2. 裝置 / Device

此功能主要讓使用者可以再新增內建選單中沒有的 Modbus 協議的設備，或修改已建立的設備定義，如增減該設備要被管理的 Coil 或 Register。

The screenshot shows the 'Available Devices in system' table. A red dashed box highlights the '+ Add Available Device' button and the table header. The table has columns for Company, Model, Class, Edit, and Delete. The 'Edit' column contains a green pencil icon and the word 'Edit'. The 'Delete' column contains a red trash icon and the word 'Delete'.


Company	Model	Class	Edit	Delete
LLD Tech.	LLD-RIO-4AI	I/O	Edit	Delete
LLD Tech.	LLD-RIO-2DOR	I/O	Edit	Delete
LLD Tech.	LLD-RIO-4DI	I/O	Edit	Delete
LLD Tech.	LLD-RIO-4AO	I/O	Edit	Delete
LLD Tech.	LLD-RIO-4DO	I/O	Edit	Delete

使用者可在 Web Console 以一次新增一筆 Modbus Coil 或 Register 的方式來新增自定義的設備。

當一個設備有多個 Coil 或 Register 要管理時，只要 Company、Model 及 Class 這 3 個定義值相同，就會被自動規屬為”一種”新增的設備，在主頁面要新增設備時就可以點選新增定義的設備

➤ 參數說明

◆ 新增設備類別

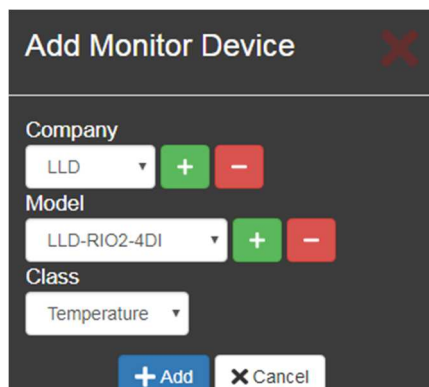

項目	說明
Company	使用者可自行定義該設備的廠商名稱
Model	使用者可自行定義該設備的型號
Class	使用者可透過”選單”選取該設備的屬性 當無法找到現有屬性可以對應，請先點選”User-Def”

◆ 自定義/新增 Modbus Slave 設備資料的定義

■ Register-Type 設備

Add Device Register/Coil
✕

Label

Content

Function

Data Type

Data Length

Address(Hex)

Disp. Dot

Unit

Register
▼

03
▼

INT
▼

2-bytes

+ Add
✕ Cancel

Label	該監控點的名稱														
Content	該監控點定義為 Coil 或 Register														
Function	該監控點可以適用的 Modbus 協議命令，有 2 個可選 03: 讀取暫存器內容 (Holding Register) 04: 讀取暫存器內容 (Input Register)														
Data Type	該監控點對應的實際定義數值格式 定義說明 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">INT</td><td style="padding: 5px;"> 具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">unsigned INT</td><td style="padding: 5px;"> 不具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">long</td><td style="padding: 5px;"> 具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">unsigned long</td><td style="padding: 5px;"> 不具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">float</td><td style="padding: 5px;"> 單精確度的浮點數格式 長度: 4 byte / 32 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">double float</td><td style="padding: 5px;"> 雙精確度的浮點數格式 長度: 8 byte / 64 byte </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ASCII</td><td style="padding: 5px;">Unicode 表示法</td></tr> </table>	INT	具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte	unsigned INT	不具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte	long	具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte	unsigned long	不具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte	float	單精確度的浮點數格式 長度: 4 byte / 32 byte	double float	雙精確度的浮點數格式 長度: 8 byte / 64 byte	ASCII	Unicode 表示法
INT	具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte														
unsigned INT	不具正負數的整數格式 長度: 4 byte / 32 byte														
long	具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte														
unsigned long	不具正負數的長整數格式 長度: 8 byte / 64 byte														
float	單精確度的浮點數格式 長度: 4 byte / 32 byte														
double float	雙精確度的浮點數格式 長度: 8 byte / 64 byte														
ASCII	Unicode 表示法														

Data Length	該監控點對應的設備實際定義長度，會依 Data Type 自動變化、不需設定
Address	該監控點對應實際定義的 Modbus Register Address
Disp.dot	該監控點顯示的小數點單位
Unit	該監控點經 CGate 讀取及處理後，要顯示的單位敘述


● Hint

CGate 會依據[Data Type]、[Disp. dot]及[Unit]這三個設定內容將所讀取的數據進行”轉換”，在顯示時以可讀性較接近一般使用者易瞭解的內容顯示，並將原始讀值及轉換過的值都寫入歷史運行記錄中。

■ Coil-Type 設備


Label	該監控點的名稱				
Content	該監控點定義為 Coil 或 Register				
Function	該監控點可以適用的 Modbus 協議命令，有 2 個可選 01: 讀取輸出位元裝置的狀態 (Output Coil) 02: 讀取輸入位元裝置的狀態 (Input Coil)				
Data Type	該監控點對應的實際定義格式 定義說明 <table border="1"> <tr> <td>Input</td><td>輸入位元裝置的狀態</td></tr> <tr> <td>Output</td><td>輸出位元裝置的狀態</td></tr> </table>	Input	輸入位元裝置的狀態	Output	輸出位元裝置的狀態
Input	輸入位元裝置的狀態				
Output	輸出位元裝置的狀態				
Address	該監控點對應實際定義的 Modbus Coil Address				

◆ Edit 按鈕

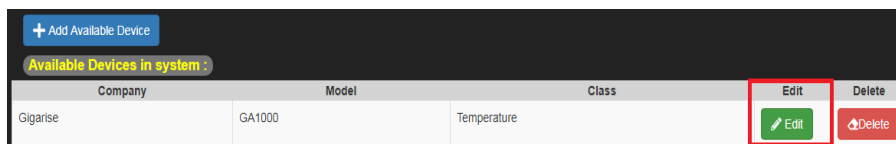


進入該設備可新增.刪除某一筆可監控的資料

■ Add One Point 按鈕

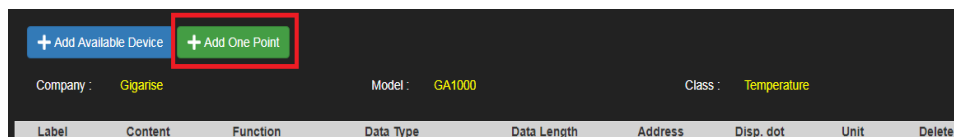

設定各參數的輸入後按下 Add 會新增一筆可監控的資料

◆ Delete 按鈕

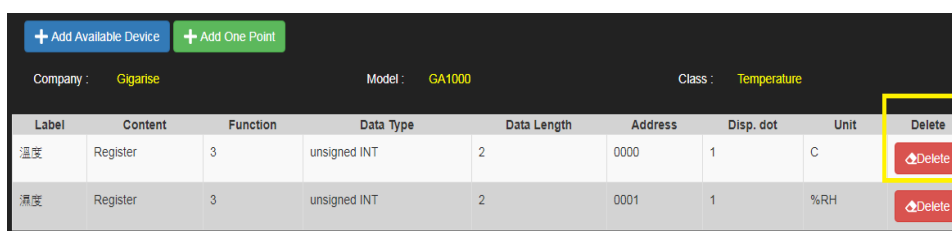

刪除該設備的某一筆可監控的資料

當該設備所有可監控的資料都被刪除，則該設備也會從主頁的可選的新增設備選單中消失

4.2.3. 郵件 / EMail

(註：CGate-04 不具備 EMail 報警功能)

Email 功能主要為 CGate 發生或解除監控點警報時，CGate 會主動發送 Email 進行遠端通知。



➤ 區塊說明

◆ 啟動警戒郵件通知(Enable Alarm Email)

此設定勾選時，CGate 在所設定的警報條件滿足或解除時，才會透過電子郵件主動發出報警通知

◆ 郵件伺服器設定(Email Server)

CGate 本身不提供郵件伺服器功能，需將電子郵件的信息透過網路上(Internet/Intranet)的電子郵件伺服器進行信息發送

◆ 郵件設定

收件者會收到的基本信息內容，包含寄件者信息、郵件主旨、郵件信息等等。

其中郵件信息屬動態的內容，如警報實際狀況，這些資訊會自動加載入”郵件信息”內容後

◆ 郵件收件人地址


最多可設定 5 組電子郵件收件人

◆ 功能按鈕

◆ 寄發測試郵件 按鈕


此功能主要用以驗證所有的電子郵件相關參數設定是否正確

- 如設定正確，應可收到下列信息：

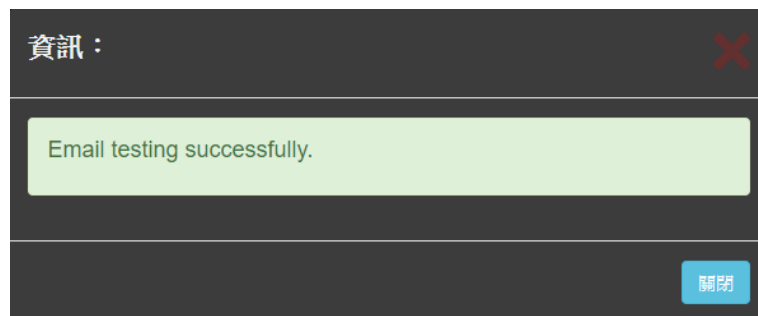


- 如設定有誤：

- 下列信息應是用戶名或密碼錯誤

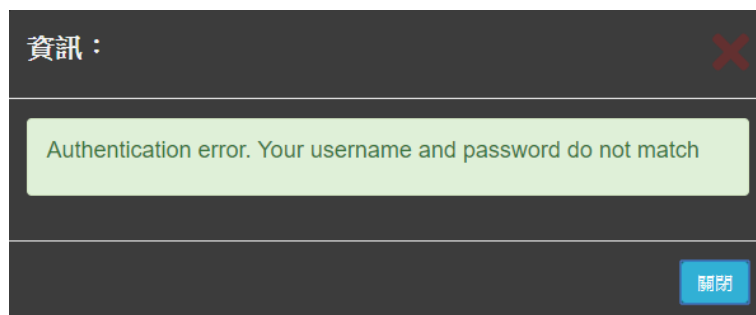

- 下列信息應是郵件伺服器相關設定有誤

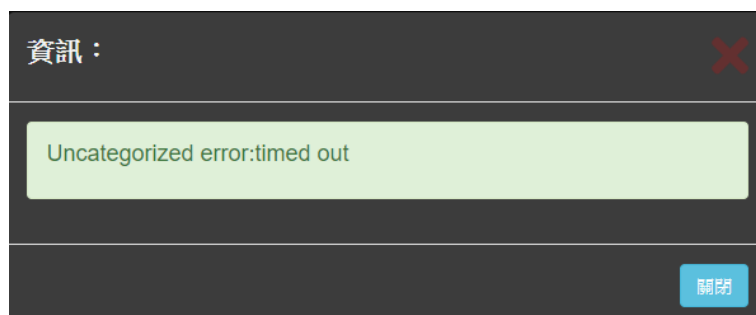

請檢查郵件伺服器相關設定內容，目前 CGate 只可連接 SMTP 功能的郵件伺服器，每一個郵件伺服器的參數不一定相同，如連接埠(port)，需以郵件伺服器提供的參數才可正常運行。

如參數設定都正確且 CGate 有連到 Internet，按下按鈕後，約在 30 秒內會收到測試信件通知，參考下圖



◆ 儲存設定 按鈕

將變更後的設定存入 CGate 中

■ 詳細參數說明

◆ 郵件伺服器設定(Email Server)

設定協助 CGate 寄送電子郵件的專用服務器

參數	說明
外寄伺服器 (SMTP Server)	CGate 可連接的 Email 伺服器，可輸入 IP 位址或網域名
埠號 (Port)	上述 Email 伺服器，SMTP 外寄服務搭配的專用通訊埠
登入帳號 (Login User)	需有一組該 Email 服務器可用的 Email 帳號
密碼 (Password)	上述帳號對應的密碼

◆ 郵件設定

參數	說明
傳送者地址 (Sender)	告知警報郵件收件人，郵件是由誰發出 通常設定為使用 CGate 的系統管理者
郵件主題 (Subject)	告知警報郵件收件人，郵件的主旨。 易於收件人識別郵件屬性
郵件信息 (Message)	除 CGate 會動態產出的警報實際資訊外，還可以附加在郵件內容的其他加值信息，如詳細的緊急聯絡資料...

◆ 按鈕 - 信息置於郵件底部


將上述的”郵件信息”要置上在實際的警報信息之前、還是後面。如有勾選，則上述信息會被置放在最後

■ CGate Alarm EMail 參考範例


◆ 監控點警報

◆ 設定參考

◆ 警報發生的郵件通報

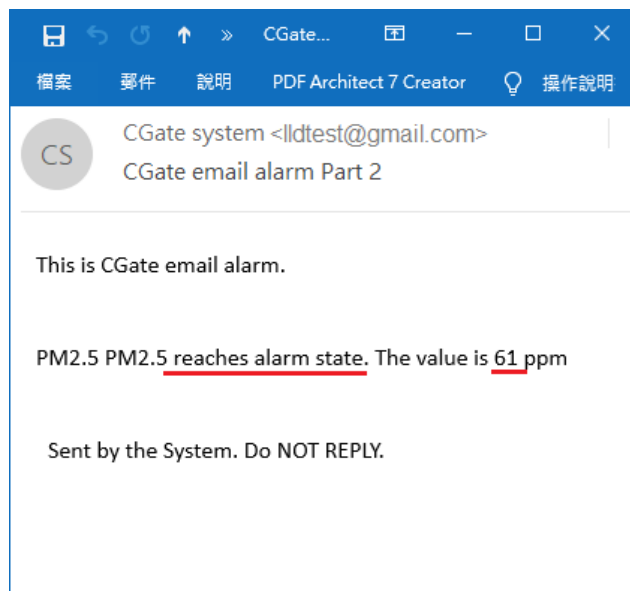


◆ 警報解除的郵件通報

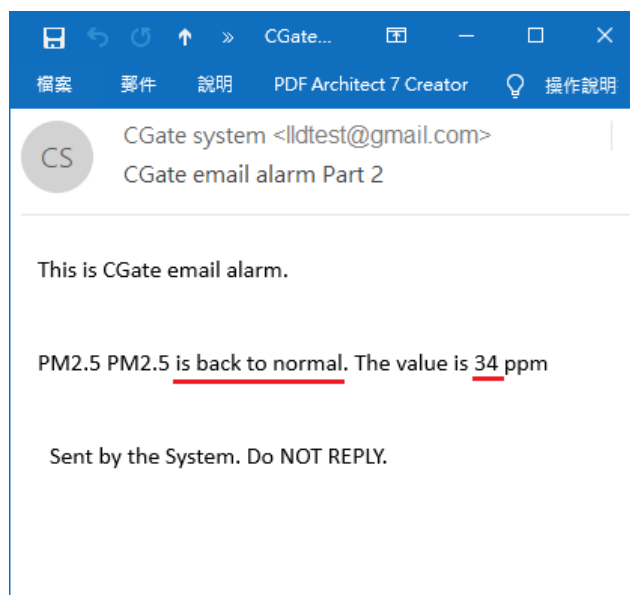


◆ 暫停監控點警報功能的郵件通報



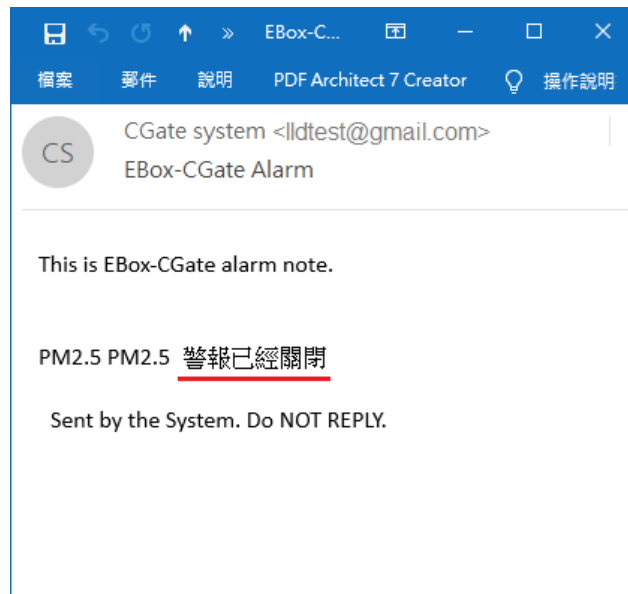

◆ 刪除監控點 警報設定的郵件通報

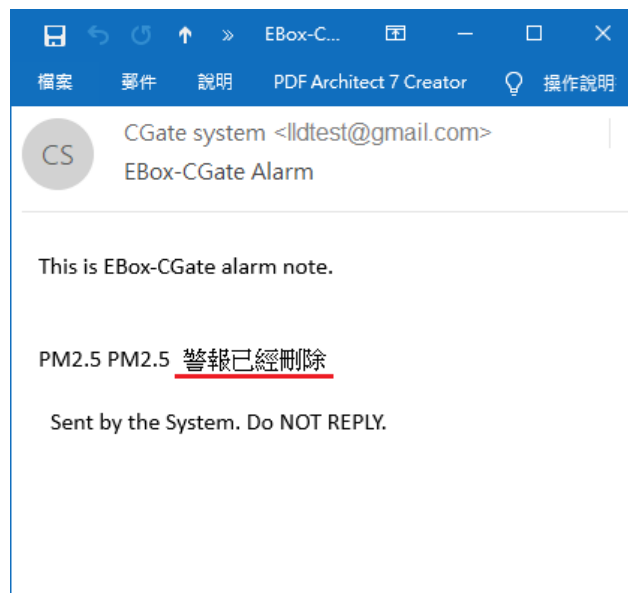

◆ 系統警報

◆ 系統會發出警報的可能

- 歷史記錄(裝置記錄/系統記錄) 飽和

◆ 警報發生




◆ 警報解除

4.3. 歷史[History]

CGate 內建 MySQL 資料庫可存放大量的運行記錄，並可透過網頁操作來進行即時查詢及匯出成檔案等動作。

4.3.1. 裝置 / Device

此頁面可以查看 CGate 本機及所連接設備的運行紀錄

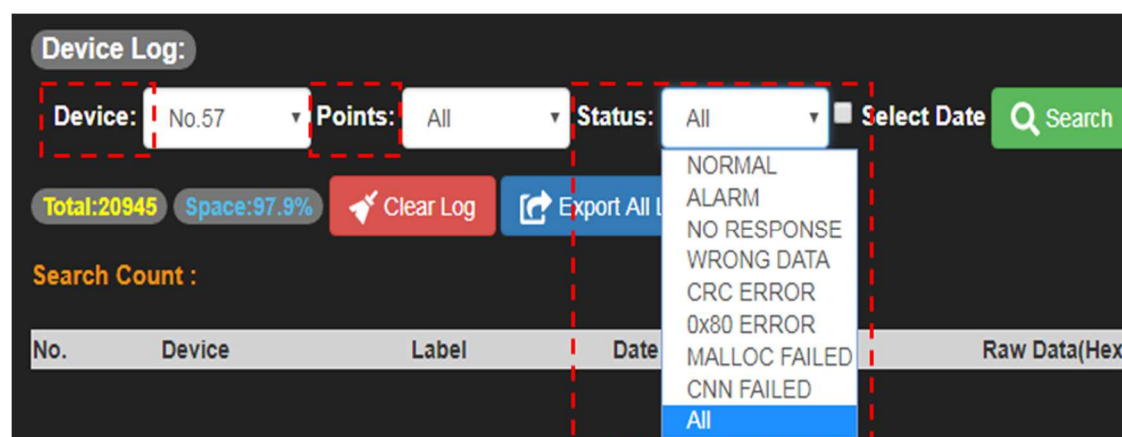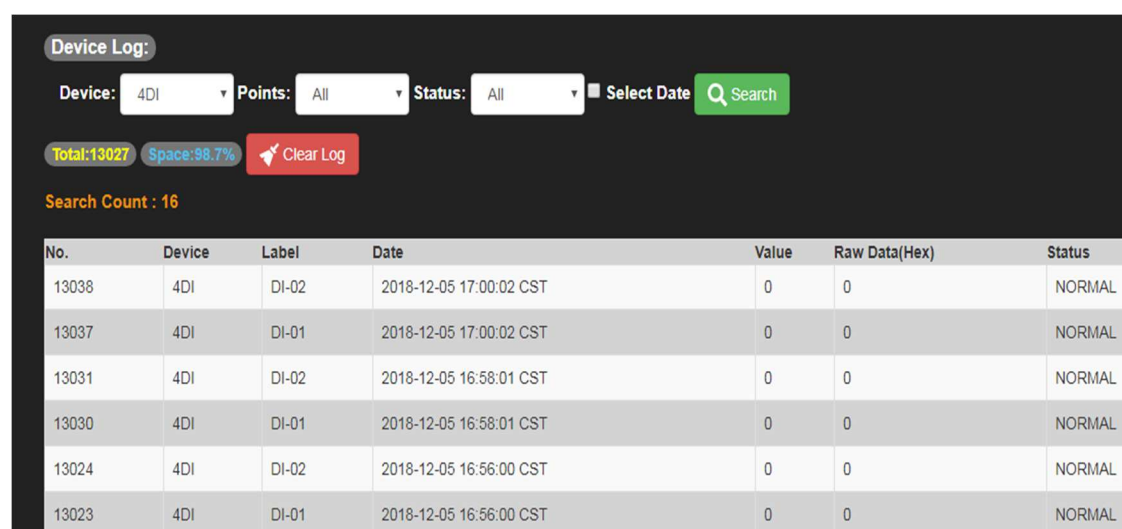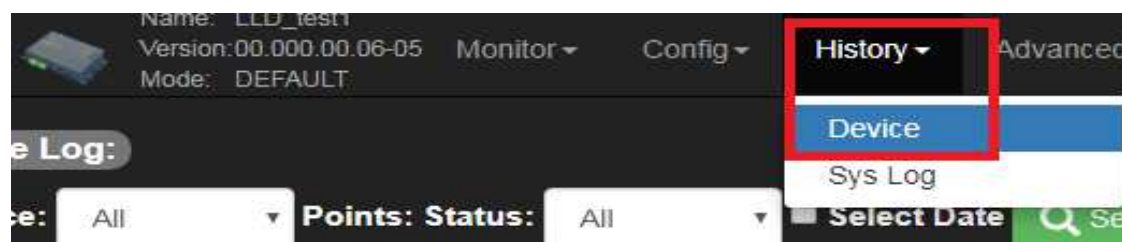

➤ Filter 選項功能說明

Device	All: 所有連接的監控設備 其他: 可選擇單一連接的監控設備
Points	All: 所有連接的監控設備上的所有監測點 其他: 可選擇單一連接的監控設備的單一/所有的監測點
Status	NORMAL: 正常狀態

ALARM: 警報狀態
NO RESPONSE: 沒回應狀態
WRONG DATA: 錯誤資料狀態
CRC ERROR: 循環冗餘校驗錯誤狀態
0x80 ERROR: 進制錯誤狀態
MALLOC FAILED: 變數錯誤狀態
CNN FAILED: 無法連接網路設備狀態
All: 所有狀態

◆ 繪製歷史資料曲線圖

特定功能：限查看單一連接設備的單一監測點

Device Log:

Device: 4DI Points: DI-01 Status: All Select Date Search


Total:13032 Space:98.7% Clear Log

Search Count : 9 Plot Line

No.	Device	Label	Date	Value
13044	4DI	DI-01	2018-12-05 17:02:03 CST	0
13037	4DI	DI-01	2018-12-05 17:00:02 CST	0

■ [Plot Line]按鈕：

查看此設備某一監測點的曲線圖資料

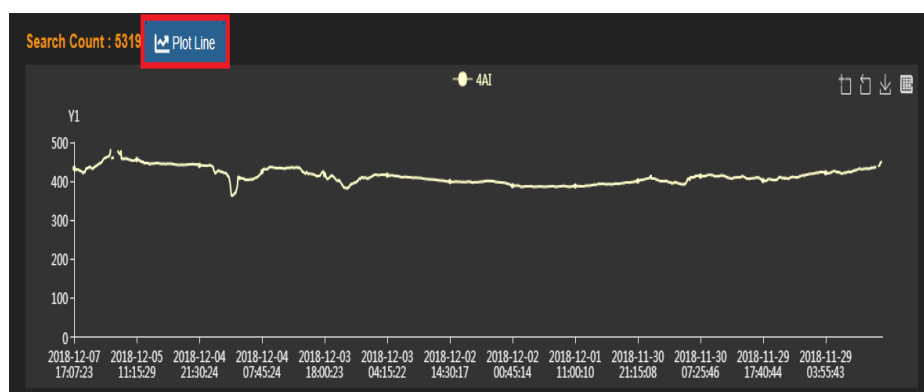




Zoom	放大檢視資料
Save Picture	儲存此曲線圖的圖片
Export	以 excel 檔匯出此曲線圖的資料

4.3.2. 系統 / System

此頁面可以查看 CGate 本機系統發生的所有紀錄

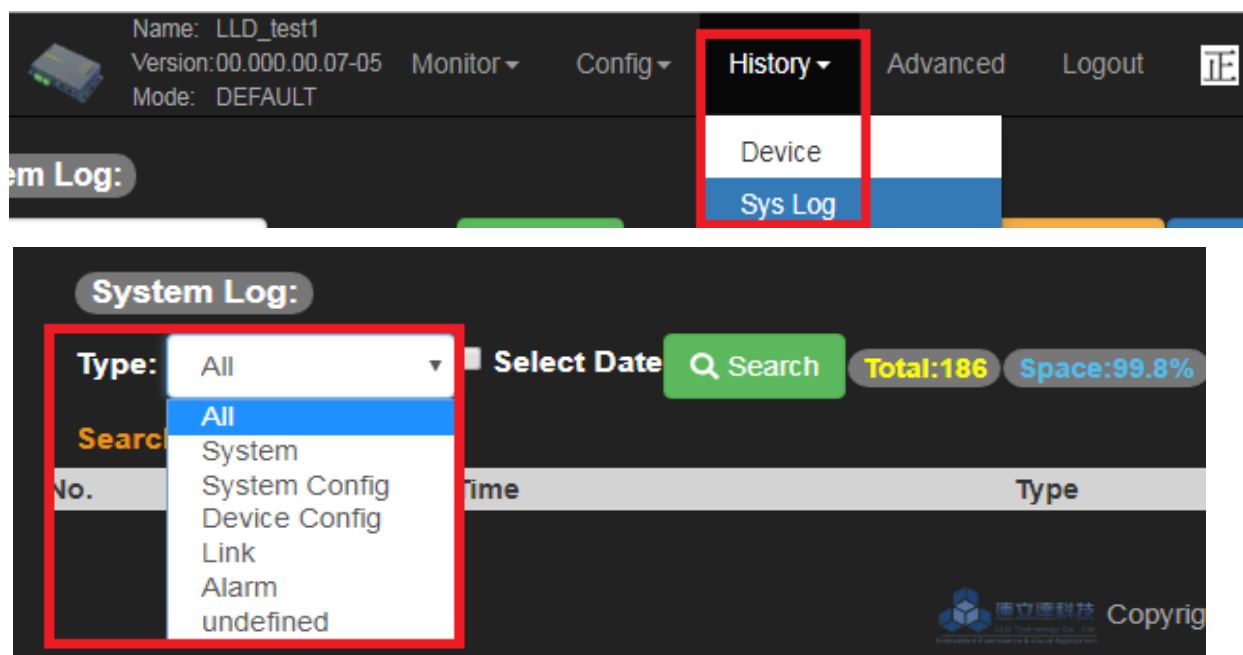

➤ Filter 選項功能說明

Type 選單類別(只可做單一類別選取)

項目	說明
All	所有系統紀錄
System	開機、系統升級等紀錄

System Config	只要有做任何的系統參數異動，含新增可連接設備的設定紀錄
Device Config	只要有做任何的設備增減、參數異動的紀錄
Link	網路連線異常、移除裝置等紀錄
Alarm	系統警報紀錄
undefined	未定義的紀錄

System Log:

Type: All Select Date Search Total:134 Space:99.9% Clear Log Export All Log

Search Count : 134


No.	Time	Type	Content
134	2019-01-02 12:04:21 CST	System	User login from „192.168.2.120
133	2019-01-02 10:27:55 CST	System	User login from „192.168.2.120
132	2018-12-28 17:29:49 CST	System	User login from „192.168.2.120
131	2018-12-28 17:27:15 CST	System	User login from „192.168.2.120
130	2018-12-28 17:22:47 CST	System	System reload
129	2018-12-28 17:18:03 CST	System	System reload
128	2018-12-28 17:16:15 CST	System	System reload
127	2018-12-28 17:14:48 CST	System	User login from „192.168.2.120
126	2018-12-28 17:14:42 CST	System	User login from „192.168.2.120
125	2018-12-28 17:14:07 CST	System	System reload
124	2018-12-28 17:13:48 CST	System	System paused

4.4. 進階[Advanced]


此頁面可重新載入、重新啟動和暫停 CGate 本機和進行系統更新及管理



➤ 系統控制



- ◆ **重新載入 / Re-Load**：當新增或移除監控設備，都要進行重新載入
- ◆ **重新啟動 / Reboot**：當進行系統設定變更、系統更新，都需要進行重新啟動
- ◆ **暫停系統 / Pause**：當新增或移除監控設備，會自動暫停系統並在主畫面讀取時間之區塊呈現暫停狀態

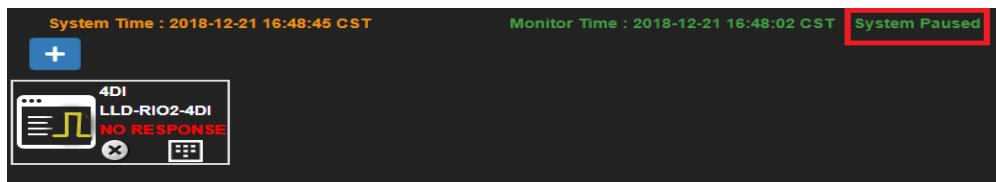

➤ Modbus Slave Address 重整



主要是配合 CGate 所具備的 TCP Slave 整合功能(詳見第 Modbus-TCP Slave 章節)，可將不連續的 modbus address 進行重新排序，以利遠端 Modbus-TCP Master 主機的數據讀取。


➤ 出廠設定值處理



- ◆ **儲存為初始值 / Save to Default**：使用者可自定義一組新的出廠設定值，此功能會將 組態/[Config] 頁面中當下的本機設定及連接設備設定寫入成為新的出廠設定值
- ◆ **恢復為初始值 / Reset to Default**：將 CGate 恢復為出廠設定值，不會保存已經進行的參數變更及新加入的連接設備
 - **Hint**：此動作會清空所有的歷史運行記錄

➤ 系統參數設定處理

此功能可將運行的一組參數寫入或輸出，主要可做為參數備份或快速複製到其他的 CGate 使用



◆ 匯出 / Export

可匯出的參數內容包含


- CGate 本機的基本設定
- CGate 本機目前可連接的設備設定
- CGate 目前已增設的連接設備
- 匯出檔名: system_export.sql
檔案類型: SQL Text File

◆ 匯入 / Import

可將上述已匯出的參數檔案再匯入到 CGate 中

- 匯出檔名: system_export.sql
檔案類型: SQL Text File

➤ 軟體更新



◆ 系統軟體更新 / Firmware Update：更新 CGate 的主運行程式


- 更新檔名: fw.est

◆ 監測程式更新 / Web Sys Update：更新網頁內容及相關 cgi 程式


- 更新檔名: web.est

◆ 例：更新操作


系統尚未更新(可在主畫面進行查看目前系統軟體版本)

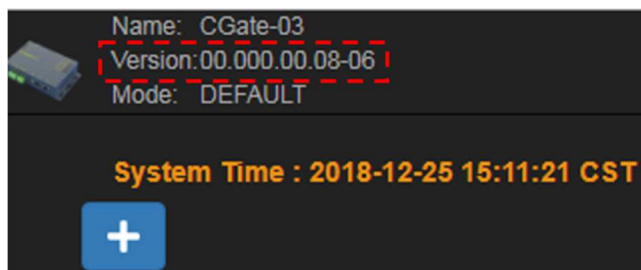


◆ 系統進行更新

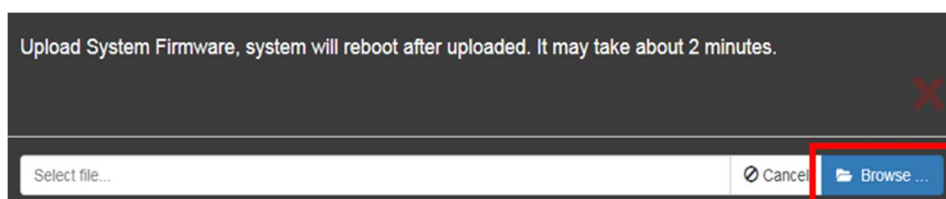


選取更新的韌體檔案

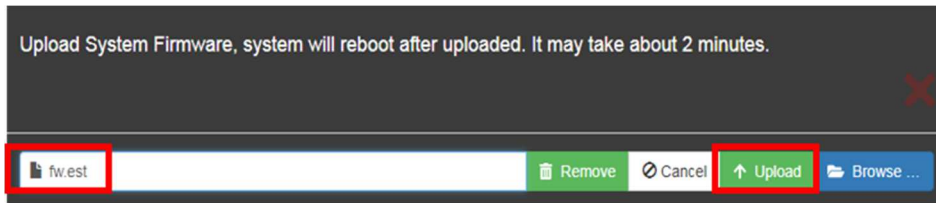


選取更新的監測程式檔案

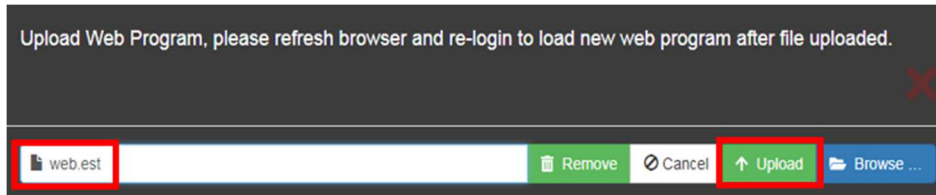

系統完成更新(可在主畫面進行查看目前最新系統版本)

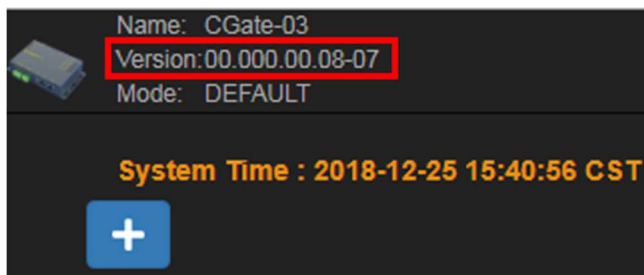

4.5. 登出[Logout]

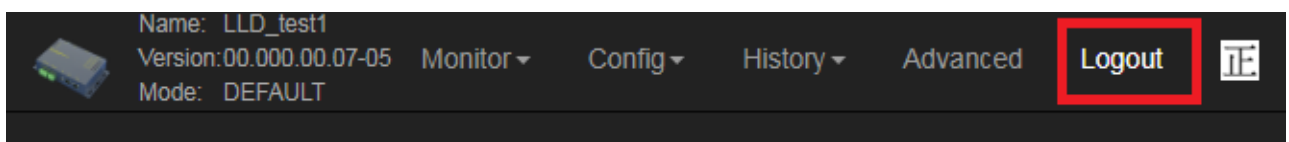

登出 CGate 本機網頁管理

◆ Hint: 保留給未來新增功能，方便讓擁有不同權限的使用者進行切換管理

5. CGate SQL 資料庫應用操作簡介

CGate 內建的 MSQL 資料庫功能，具備一個存放所有監控點最新狀態的專用資料表，使用者可透過標的 MySQL 協議讀取此表的內容。

5.1. CGate 即時狀態資料表

➤ 表格定義

- 資料庫名稱：cgate
- 資料表名稱：register_acquisition
- 資料庫接口參數：
 - ◆ port :3306
 - ◆ username : lld (固定)
 - ◆ password : 123456 (default)

➤ 欄位定義

欄位	定義
id	該監控點的參考編號
Modbus_address	該監點映設出的新 coil/register address
value	經小數點換算後的完整資料
rawdata	未經換算的資料
date	最新一筆狀態的時間
tz	可設定 CGate 所屬的時區
unit	該資料要顯示之單位敘述
name	該監控點所屬設備的別名
address	該監控點所屬設備真實的 Modbus-slave ID (modbus-RTU)
ip	該監控點所屬設備真實 IP address (modbus-TCP)
uid	該監控點所屬設備真實 UID (通常是 0/1)
data_address	該監控點所屬真實的資料位置(Coil 或 Register address)
interface	該監控點所屬設備連接的通訊介面
port	該監控點所屬設備連接的通訊埠
label	該監控點的自定義別名

content	該監控點的屬性(Coil 或 Register)
company	該監控點所屬設備的廠商名稱
model	該監控點所屬設備的型號
class	該監控點所屬設備的屬性 (如溫度計)
status	該監控點的狀態
data_type	該監控點的資料型態
device_name	本台 CGate 的自定義別名


5.2. 透過 MySQL Utility – MySQL Query Browser 操作 Guide

➤ 注意事項：

須先至 Mysql 網站下載 MySQL Query Browser


<https://downloads.mysql.com/archives/query/>

安裝成果

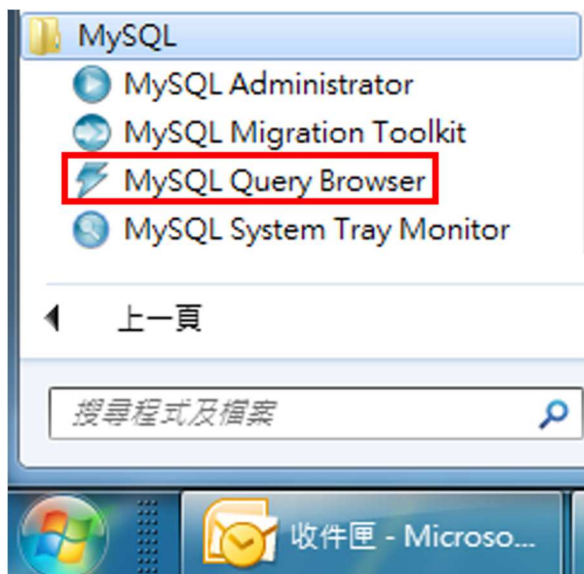

➤ 與 MySQL 連線

開啟 MySQL Query Browser 之後輸入資料庫之 IP 位址、User Name 以及 Password

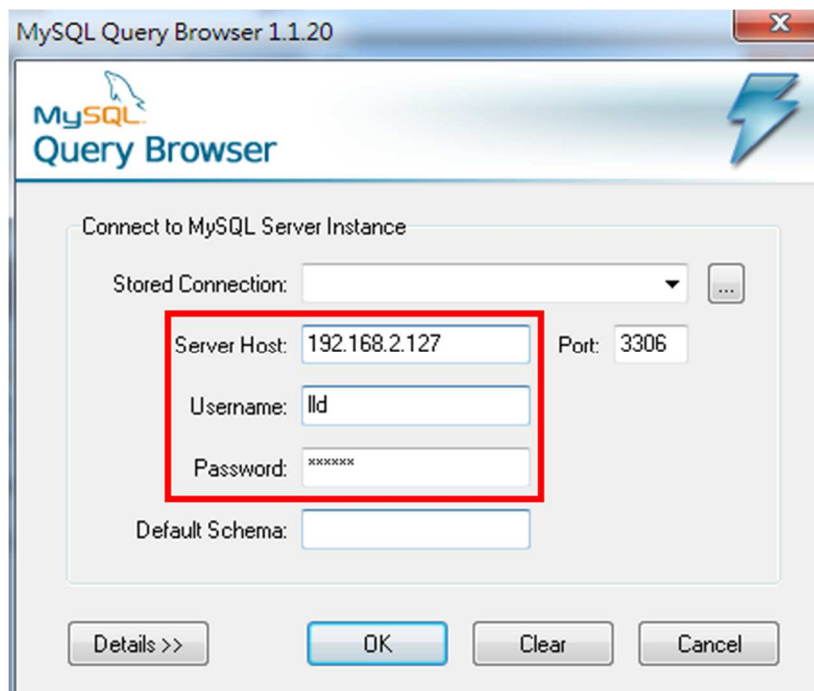


◆ CGate Default 參數

欄位	應輸入內容	備註
Stored Connection	(可忽略)	
Server Host	CGate 的 IP address 或 Domain Name	
Username	lld	不可變更
Password	123456	可變更
Default Schema	(可忽略)	
Port	3306	不可變更

◆ 檢視連接設備回傳資料到 Table 之內容

點擊[cgate]資料庫，接著點擊兩下[register_acquisition]的 Table

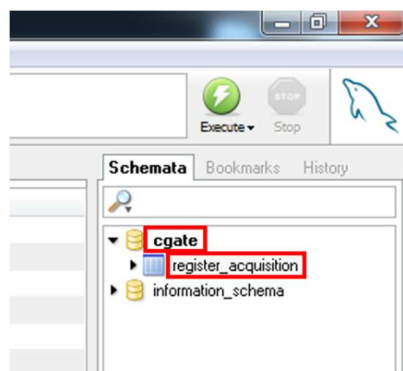

◆ 資料庫內資料顯示

點選”執行鈕”，查看 CGate 所連接的 Modbus 設備的即時監控值


SELECT * FROM register_acquisition r;

Go back Next Refresh

Resultset 1

	id	modbus_address	value	rawdata	date
1	01		404.16	90E0	2018-12-04 11:33:53
2	02		401.44	9CD0	2018-12-04 11:33:53
3	03		1	1	2018-12-04 11:33:53
4	04		1	1	2018-12-04 11:33:53
5	05		0	0	2018-12-04 11:33:53
6	06		0	0	2018-12-04 11:33:53
7	07		1	1	2018-12-04 11:33:52
8	08		0	0	2018-12-04 11:33:52
9	09		0	0	2018-12-04 11:33:52
10	0a		0	0	2018-12-04 11:33:52
11	0b		655.20	FFF0	2018-12-04 11:33:52

對應 Web 畫面

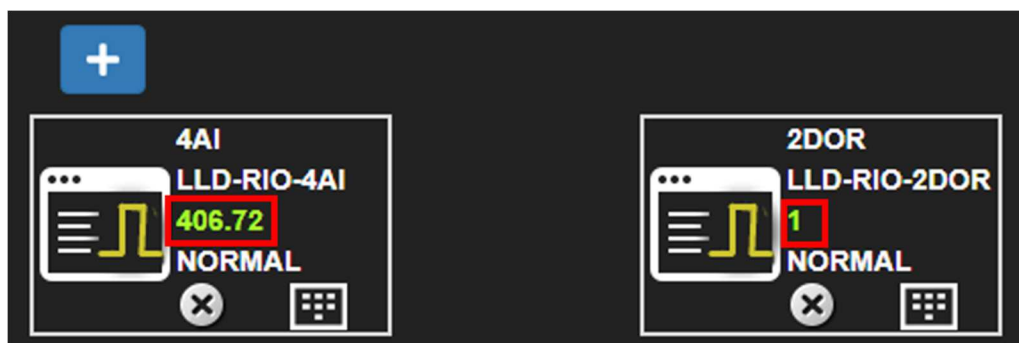

查看詳細資料後可看到更多對應資料

4AI

LLD Tech. LLD-RIO-4AI I/O


Connected: RS-485-P1 Address: 1, Update: 1 s.

01	Show in Icon	R1	406.72	2018-12-04 12:04:54 JST
02	Show in Icon	R2	403.20	2018-12-04 12:04:55 JST

6. Modbus Agent 功能 (modbus-tcp slave)

Modbus 通訊協議是目前在小型環境控制用儀表、設備最常見的通訊協議之一，也是目前工廠自動化、樓宇弱電管理、環境監控、綠能管理等應用最常見的終端設備，在這些應用中人機介面(HMI : Human Machine Interface)及組態管理程式又常被做為信息管理的主要或次要系統，而 Modbus 通訊協議，就是這些管理系統和設備間最常用的通訊橋樑。

CGate 既然已扮演了這些 Modbus 設備的前端管理器，為了讓目前已廣為應用的人機介面及組態軟體可以相容的延用，就可透過 CGate 的 Modbus-TCP Slave 功能滿足這個需求，將所有連接到 CGate 設的 Modbus 設備的信息整合為本機的 Modbus 信息，再透過 Modbus-TCP Slave 的通訊方式，滿足原應用架構需求。

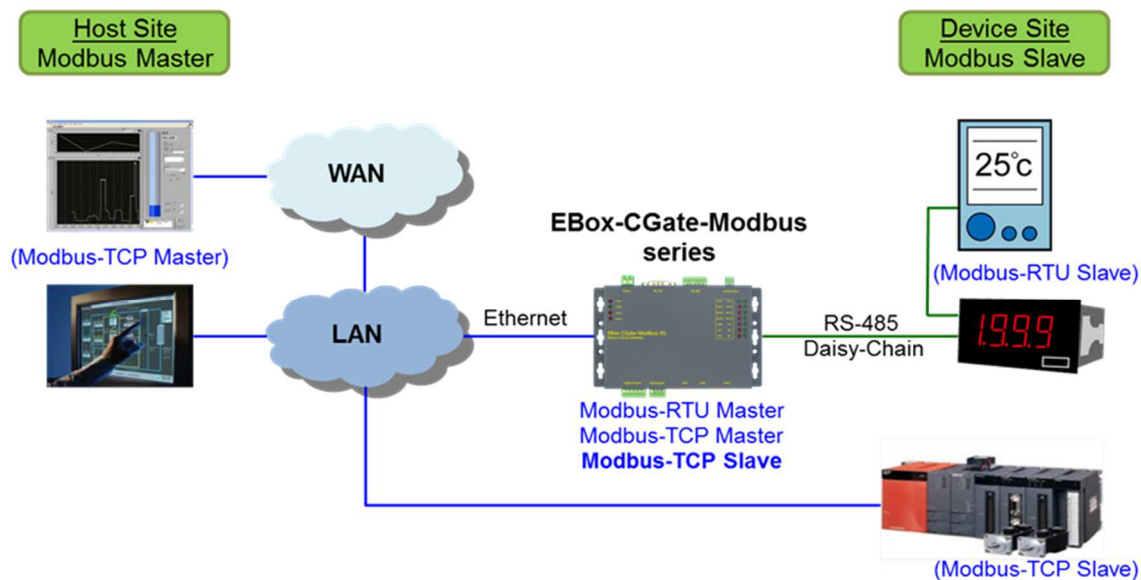

6.1. Modbus-TCP Slave 參數定義

➤ CGate Modbus-TCP Slave 基本參數定義

主要是將新的設定值即 CGate 的 Modbus-TCP Slave 協議規格

參數	內容值	備註
TCP Port	502	不可變更
UID	1	不可變更
Register	變動性	視連接設備而定
Coil	變動性	視連接設備而定

➤ 適用命令

01	讀取 Output Coil 狀態
02	讀取 Input Status
03	讀取 Holding Register 內容 (*)
04	讀取 Input Register 內容 (*)
05	變更 Output Coil 狀態
06	變更 Input Register 內容
其它	暫不支援

(*)目前 CGate-Mobuds 產品未分 Input 及 Holding Register，因此兩個命令讀取的值為相容位置

6.1.1. 透過 Web Console 取得完整參數

參考 4.1.2 章節內容，可自 CGate 的監控網頁中查詢到目前連接的 Modbus 設備各監控點對應的 Register/Coil Address 及資料長度

網頁位置 (points to Monitor dropdown)

Device (points to Device button)

Modbus (points to Modbus button)

Modbus-slave address (points to Address column header)

Data Type (points to Type column header)

監控設備 A (points to rows 0d and 0e)

監控設備 B (points to rows 0f, 10, 11, and 12)

Address	Value	Unit	Type
0d		C	unsigned INT
0e		%RH	unsigned INT
0f			Input
10			Input
11			Input
12			Input

➤ Modbus-slave Address

- ◆ 連續編號，不分 Coil 或 Register
- ◆ 可透過 address 的”差值”，判斷該監控點資料的長度
- ◆ Hint：可透過 CGate 網頁的[進階][Modbus Salve Address 重整]功能進行 address 重排，讓編號可以連續

➤ Data Type

- ◆ 可由此判斷該監控點為 Coil 或 Register
- ◆ 詳細請參考第 4.2.2.的說明

6.1.2. 透過 SQL Database 取得 modbus slave 參數

參考 5.2.章節內容，可自 CGate 內部的 MySQL 資料庫中查詢到目前連接的 Modbus 設備各監控點對應的 Register/Coil Address 及資料長度

id	modbus_address	date	content	data_type
1	08	2018-12-28 13:34:46	Register	unsigned INT
2	09	2018-12-28 13:34:46	Register	unsigned INT
3	12	2018-12-28 13:34:47	Register	unsigned long
4	14	2018-12-28 13:34:48	Register	unsigned long
5	Ua	2018-12-28 13:34:47	Coil	Input
6	0b	2018-12-28 13:34:47	Coil	Input
7	0c	2018-12-28 13:34:47	Coil	Output
8	0d	2018-12-28 13:34:47	Coil	Output

- Modbus-slave Address
 - ◆ 連續編號，不分 Coil 或 Register
 - ◆ 可透過 address 的”差值”，判斷該監控點資料的長度
 - ◆ Hint：可透過 CGate 網頁的[進階][Modbus Slave Address 重整]功能進行 address 重排，讓編號可以連續
- Data Type
 - ◆ 可由此判斷該監控點為 Coil 或 Register
 - ◆ 該資料對應的實際定義數值格式
 - ◆ 詳細請參考第 4.2.2.的說明

6.2. 範例參考

測試架構圖

CGate + LLD-MosbuIO-02 x 2(分別加載 4DI 及 4AI 模組)



➤ 連接設備的對應 Modbus 設定



Name: CGate-03
Version: 00.000.00.07-05
Mode: DEFAULT

Monitor ▾

Config ▾

System Modbus Mapping:

Filter: All ▾

Q Search

Device

Modbus

Address	Value	Unit	Type	Function
0f			Input	02
10			Input	02
11			Input	02
12			Input	02
13			unsigned INT	03


◆ 說明

Modbus Address	型態	長度	連接設備監控點功能
0x0f	Input status	1 (1 bit)	一個濕接點輸入監控 (DI)
0x10	Input status	1 (1 bit)	一個濕接點輸入監控 (DI)
0x11	Input status	1 (1 bit)	一個濕接點輸入監控 (DI)
0x12	Input status	1 (1 bit)	一個濕接點輸入監控 (DI)
0x13	Register	1 (2 bytes)	一個 12-bit 類比輸入 (AI)
0x14	Register	1 (2 bytes)	一個 12-bit 類比輸入 (AI)
0x15	Register	1 (2 bytes)	一個 12-bit 類比輸入 (AI)
0x16	Register	1 (2 bytes)	一個 12-bit 類比輸入 (AI)


➤ 透過第三方軟體：”modscan”

(註) modscan 的 Modbus address 的數值”尾數”會加 1

◆ 讀取 4 個 DI 接點狀態

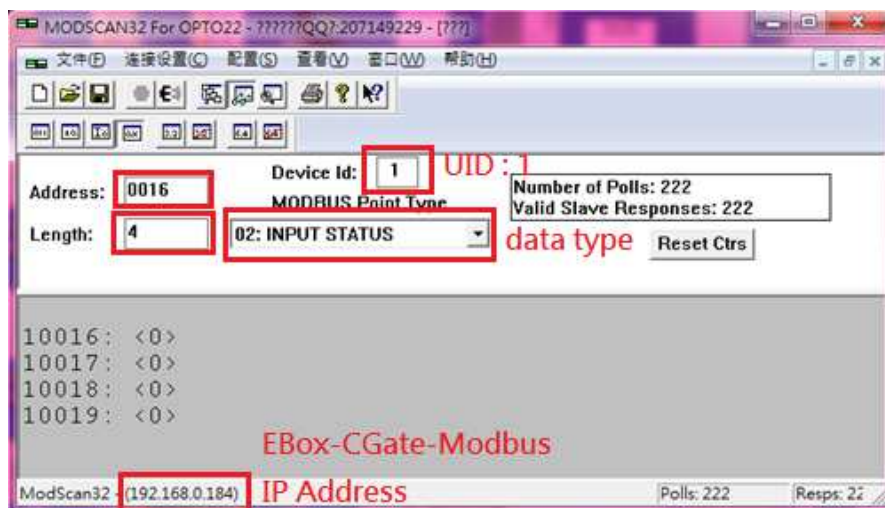


◆ 讀取 4 個 AI 接點狀態

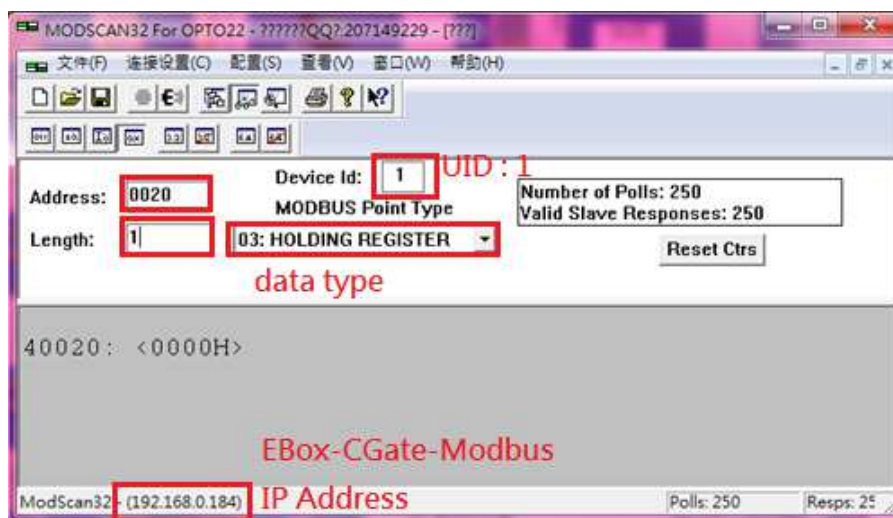


7. 常用功能簡介

7.1. 變更 CGate 網路設定

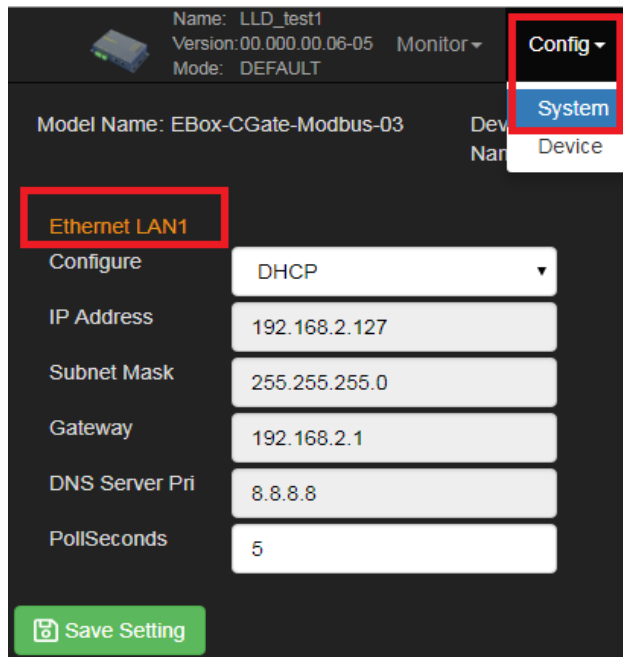

※詳細請參考[4.2.1]章節的說明


7.2. 增加一台實際要監控 Modbus 設備

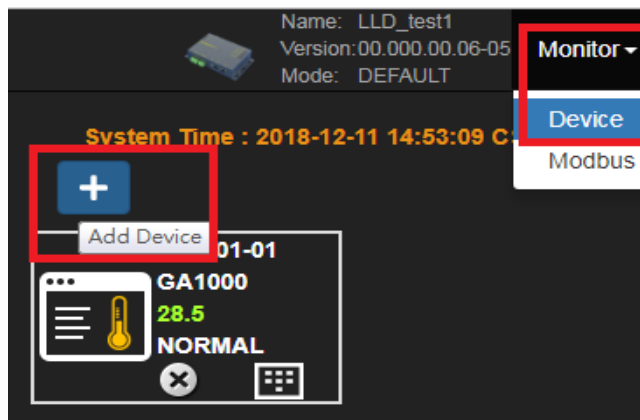

※詳細請參考[3.2]章節的說明


7.3. 新增一台可監控 Modbus 設備的設定

不同於上述的”增加一台實際監控設備”，使用者要將一台新的設備配置到 CGate 中，變成可選設備。

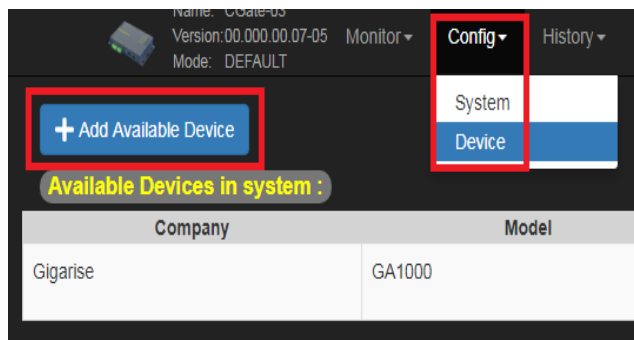


※詳細請參考[4.2.2]章節的說明

7.4. 增加單一監控點的主動報警(Alarm)功能

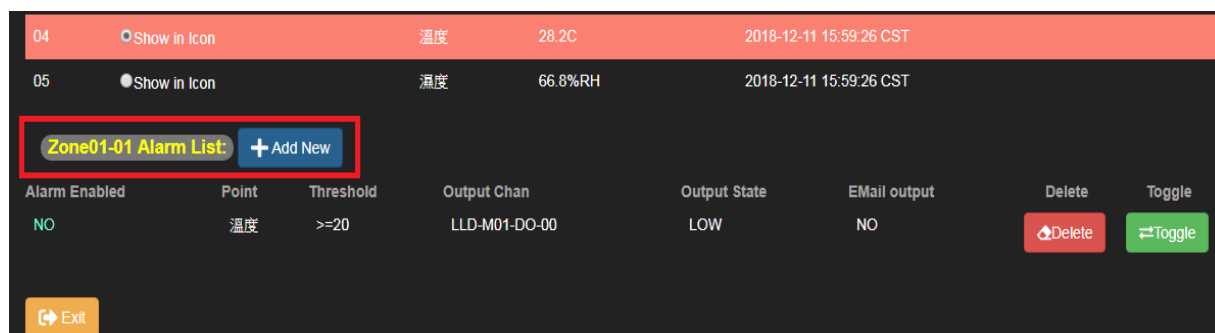

※詳細請參考[4.1.1]章節的說明

7.5. 查看單一監控點的歷史運行趨勢圖

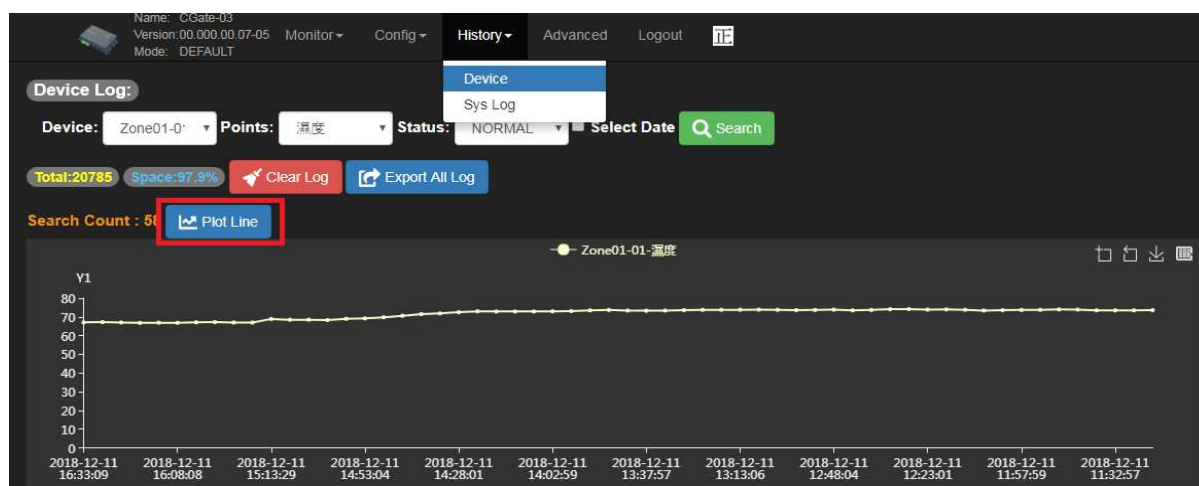

※詳細請參考[4.3.1]章節的說明

7.6. 將 CGate 內的運行記錄匯出成獨立檔案



※詳細請參考[4.3.1]章節的說明

7.7. 將 CGate 的運行參數設定匯出給另一台 CGate 使用



※詳細請參考[4.4]章節的說明

7.8. 主機是人機介面(HMI)或組態監控程式如何進行對應的設定

※詳細請參考第 6 章節 Modbus-TCP Agent 功能的說明

Appendix A. Q&A

<常見問題>

- Q1. 電源指示燈號沒亮！
- Q2. 系統燈號沒亮！
- Q3. 無法啟動網頁管理！
- Q4. 網頁管理無法顯示連接設備的資料！
- Q5. 網頁管理無法顯示監控設備最新的資料讀取時間！
- Q6. 監控點狀態未更新！
- Q7. 如何查詢或忘記 CGate 的網路位址(IP address)！
- Q8. 監控點的 Alarm 沒有作動！
- Q9. 未收到警報發生的 EMail 通知
- Q10. 設定警報點警報通知時，沒有”電子郵件”的選項

<問題判斷參考>

- Q1. 電源指示燈號沒亮！

Ans.

可能原因 1: 電源線正負極別接反。

反接後確認電源指示燈是否亮起。

可能原因 2: 電源供應器損壞。

請更換電源供應器。

可能原因 3: 產品因故損毀。

請依程序，聯絡經銷商或原廠，送修處理。

- Q2. 系統燈號沒亮！

Ans.

可能原因 1: 電源不穩，因供應器規格不對或損壞。

請確認電源供應器的電壓規格在 9-24VDC，供電功耗>12Watt。

可能原因 2: 產品因故損毀。

請依程序，聯絡經銷商或原廠客服人員，送修處理。

Q3. 無法啟動網頁管理！

Ans.

可能原因 1: 網路線沒接好

此時 CGate 的網路接口端的燈號應該沒亮，請檢查網路接口及接線狀態，之後查看 CGate 的網路連接燈號有亮起。

可能原因 2: 網路設定錯誤。

此時 CGate 的網路接口端的燈號應該有亮，但網頁無法開啟。

請參考[1.4]章節：第一次連線 CGate 網頁管理

依說明修改主機及 CGate 的網路設定

Q4. 網頁管理無法顯示連接設備的資料！

Ans.

可能原因 1: 設備端連線沒接好

請檢查與設備連接的 RS-485 的線路是否有毀損

請確認與設備連接的 RS-485 線路是否連接正確

➤ CGate 有一個 RS-485 接口，請確認與設備的連接口和設定相符

➤ CGate Data +信號需與設備的 Data+連接，Data - 連接到 Data -

➤ 如果一個 RS-485 接口有連接多個設備，請確認是採用 Daisy-Chain 的連接方式

可能原因 2: 網路設定錯誤。

請參考第三章: CGate 進行 Modbus 設備監控的說明，檢查現有設定或重新進行設定

Q5. 網頁管理無法顯示監控設備最新的資料讀取時間！

Ans.

可能原因 1: 未設定新增監控設備

請參考第三章: CGate 進行 Modbus 設備監控的說明，檢查現有設定或重新進行設定。


Q6. 監控點狀態未更新！

Ans.

可能原因 1: CGate 目前狀態為”pause”(暫停)

可能因為做連接設備異動或變更參數所造成

可進入 Web 監控頁面確認系統狀態是否在 pause

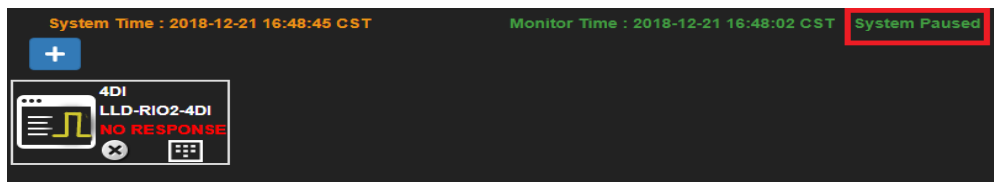

如果是可直接透過 Web 網頁 “進階”的[Re-Load]功能重啟 CGate 主程式，或直接對 CGate 重新開機

詳細可參考[4.4]章節

Q7. 如何查詢或忘記 CGate 的網路位址(IP address)！

Ans.

- 方法一：可使用專用的 IP address 查找工具程式，請參考 Appendix. B
- 方法二：透過撥動 CGate 上的微動開關到出廠設定模式，重新開機(Power off/on)，此時 CGate 會以一組出廠的 Ip address 設定開啟，但不會變更真實的設定，詳細請參考章節 3.1.2

Q8. 監控點的 Alarm 沒有作動！

Ans.

可能原因 1：alarm 的設定有誤，和原先規劃的設定不一樣

可能原因 2：alarm 設定正確，但 alarm 並未被啟動，需進行啟動

警戒啟動	監測點	設定值	輸出波道	輸出狀態	郵件通知	刪除	變更
NO	PM2.5	>=55	LLD-M01-DO-1	N.O.	YES	刪除	變更

詳細處理方式，可參考章節 4.1.1

Q9. 未收到警報發生的 EMail 通知

Ans.

可能原因 1：警報點的設定正確，但警報功能未啟動

警戒啟動	監測點	設定值	輸出波道	輸出狀態	郵件通知	刪除	變更
NO	PM2.5	>=55	LLD-M01-DO-1	N.O.	YES	刪除	變更

可能原因 2：警報點的警報設定未啟用電子郵件通知

警戒啟動	監測點	設定值	輸出波道	輸出狀態	郵件通知	刪除	變更
NO	PM2.5	>=70	LLD-M01-DO-1	N.O.	NO	刪除	變更

需刪除該組警報設定，再重新設定

可能原因 3：

郵件伺服器的設定有誤，詳細請參考[組態][電子郵件]的相關設定，並可透過”寄發測試信件”按鈕進行測試

名稱: CGate-03
版本: 02.000.00.00-23
模式: NORMAL

監測 組態 歷史 進階 登出

電子郵件設定

☐ 啟動警戒郵件通知

郵件伺服器設定		郵件設定		郵件接收人地址	
外寄伺服器	smtp.gmail.com	傳送者地址	lldtest@gmail.com	郵件地址 1	lldtest@embedded-box.com.tw
埠號	587	郵件主題	EBox-CGate Alarm	郵件地址 2	lldtest@gmail.com
登入帳號	lldtest	郵件訊息	This is EBox-CGate alarm note.	郵件地址 3	
密碼	*****			郵件地址 4	
				郵件地址 5	

☐ 訊息置於郵件底部

Copyright © http://www.lld-tech.com/

可能原因 4：

CGate 無法連接到郵件伺服器，可能是使用 Internet 的郵件伺服器，但 CGate 所連接的網路及相關設定，並無法讓 CGate 連上 Internet，所以無法透過郵件伺服器發送郵件

Q10. 設定警報點警報通知時，沒有”電子郵件”的選項



新增警戒

裝置: PM2.5

波道: PM2.5


設定值: >= value here

輸出動作: NULL

+ 新增 X 取消

Ans.

請查看[組態][電子郵件]設定中，第一個設定選項”啟動郵件通知”是否有勾選，如未勾選(如下圖)，在設定警報點警報時，就不會出現 “EMail Action”的選項

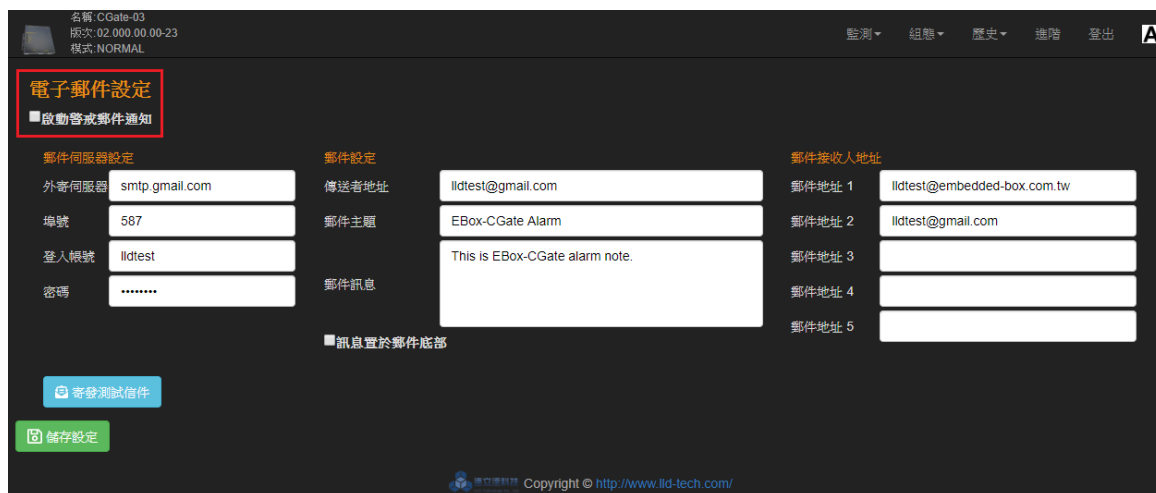

名稱: CGate-03
版本: 02.000.00.00-23
模式: NORMAL

監測 組態 歷史 進階 登出

電子郵件設定

☒ 啟動警戒郵件通知

郵件伺服器設定

外寄伺服器: smtp.gmail.com

埠號: 587

登入帳號: lldtest

密碼:

郵件設定

傳送者地址: lldtest@gmail.com

郵件主題: EBox-CGate Alarm

郵件訊息: This is EBox-CGate alarm note.

☐ 訊息置於郵件底部

郵件接收人地址

郵件地址 1: lldtest@embedded-box.com.tw

郵件地址 2: lldtest@gmail.com

郵件地址 3:

郵件地址 4:

郵件地址 5:

寄發測試信件


儲存設定

Copyright © http://www.lld-tech.com/


** 如仍無法解決異常狀況或未在上述常見問題或，請依程序，聯絡經銷商或原廠客服人員。

Appendix B. EBox IP Broadcast Utility

“EBox-CGate-Modbus-Searching”是連立達科技提供一個 EBox 產品系列專用的網路位址(IP address)查找工具程式

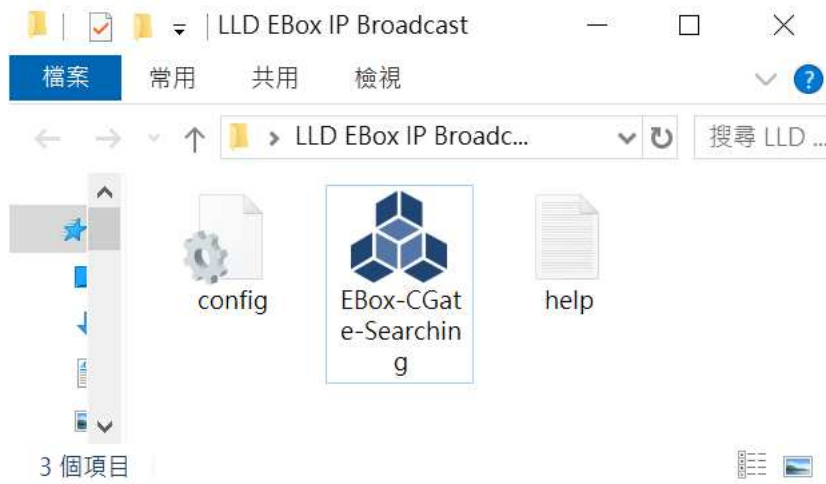

此工具軟體的主要功能用於：當 CGate 產品已安裝於網路上，提供使用者一個查詢 ”在同一局網中”(未透過路由器/router 的網路連接) 已經在運行的 EBox 產品的 IP address，以利後續的遠端主機與 EBox 的連線及相關操作

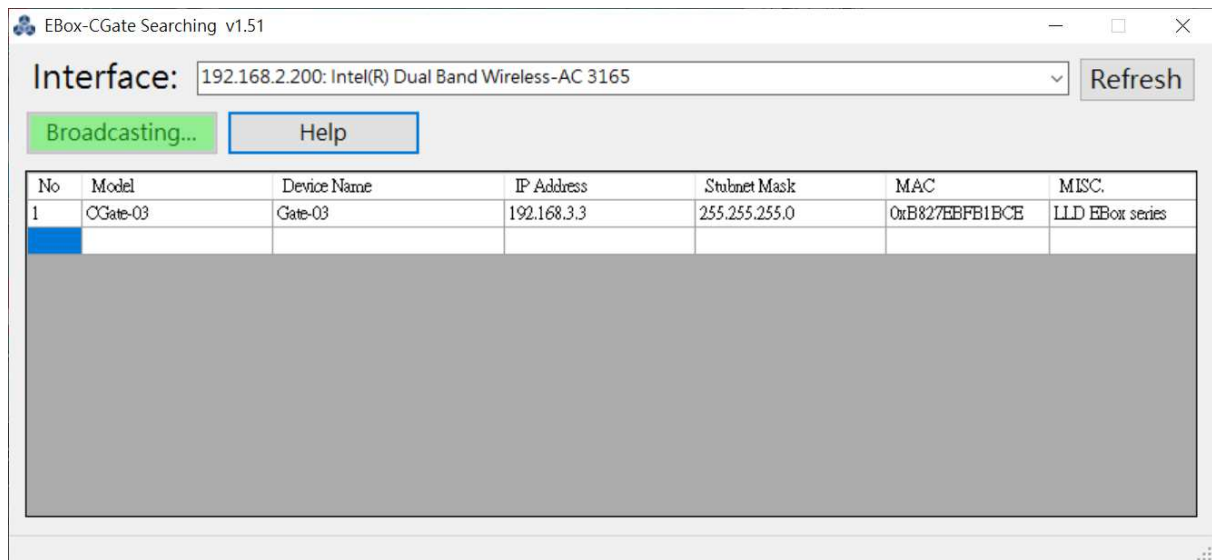

➤ 使用需求

- ◆ 適用作業系統：Winodws 7、10
- ◆ 無需安裝，可直接點選執行檔運行

➤ 其他注意事項

因此工具程式有使用 UDP broadcast 的技術，所以要運行此程式之前，請與資訊人員(MIS)確認是否會影響到主機或網路的運作

- ◆ 需”暫時”關閉本機的防火牆


◆ 需“暫時”關閉本機的防毒軟體

➤ 功能簡介



◆ Interface


選擇該主機與 EBox 產品是連接在主机的那個網路介面

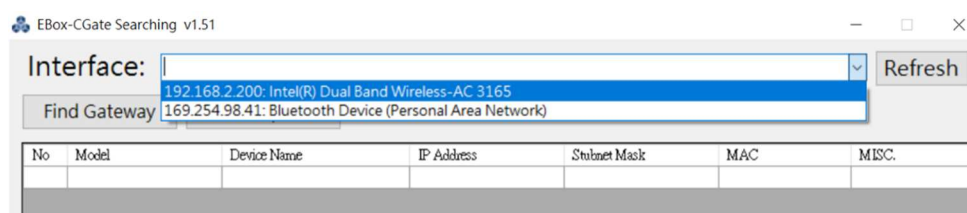

- [Refresh]按鈕：重整本機網路介面的信息

◆ 功能鈕


- [Find Gateway]：開始進行查找 CGate 產品

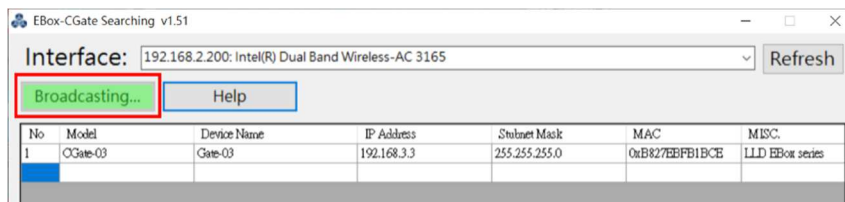

- [Help]：基本說明

◆ 信息區塊

顯示找到的 CGate 產品及對應的基本設定

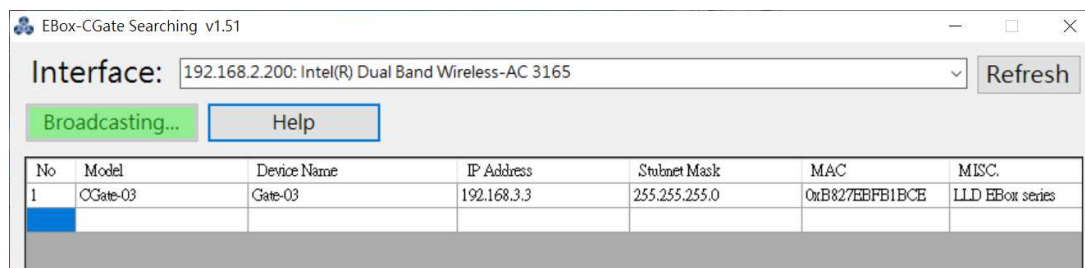

Appendix C. 外接散熱風扇



註：CGate-02 無 5V DC 電扇輸出接點功能


➤ 需開機殼

➤ 5V DC 風扇 DC 輸出腳位定義

腳位編號	定義
01	5V DC
02	GND
03	x

pin-01 – DC5V(PCB 板 – 紅圈處)

CGate -03

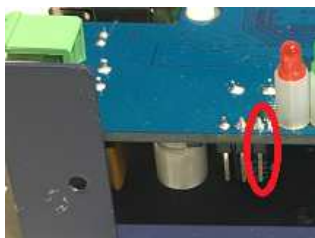

CGate -04



CGate -05



➤ 風扇規格



- 電壓：5V DC
- 尺寸：30 x 30 mm
- 螺絲規格：M2.5
 - ◆ $\Phi 2.5\text{mm}$
 - ◆ 細螺牙
 - ◆ 螺絲長度 > 風扇厚度 2mm (不可超過 4mm)
- 線材及接頭
 - ◆ 長度：40~60 mm (建議不超過 80mm)
 - ◆ 接頭：2.54mm 2-pin 針座

➤ 風扇安裝注意事項

- 先安裝固定在機殼上
- 走線
先風扇電源將線穿過機殼開孔，在接到 PCB 插座
- 電源極性
多數 DC 風扇是透過極性決定轉向(抽風、吸風)，並不會造成風扇損毀
- 功耗：<100mA 的風扇
CGate 產品線的 DC 5V 風扇專用輸出，都具備 100mA 限流保護

